LUMIX Phone P-02D

ISSUE DATE: 13.1

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

クイックスタートガイド

目次/注意事項

ご使用前の確認

初期設定

電話

各種設定

メール/インターネット



docomo With series

その他

はじめに

「P-02D」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

本端末のご利用にあたって

- 本端末は、W-CDMA・GSM / GPRS・無線LAN方式に対 応しています。
- ●本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM / GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を 行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信 されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場 合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ●本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。

- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを 取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の 故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万 が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、 当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。
- ◆大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用になるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除 すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

本体付属品/試供品

■ 本体付属品

P-02D本体 (保証書、リアカバー P54)







• ACアダプタケーブル PO1(保証書付き) <ACアダプタ> <microUSBケーブル>






• クイックスタートガイド







■ 試供品

• イヤホン変換アダプタ(取扱説明書付き)



microSDカード(2GB) (取扱説明書付き)



※お買い上げ時には、あらかじめ端末に取り付けられています。

• その他オプション品については「字P.60

操作説明について

P-02Dの操作は、以下の方法で説明しています。

■「クイックスタートガイド」(本書)

基本的な機能の操作について説明しています。

■[取扱説明書](本端末のアプリケーション)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

ホーム画面▶▼▶[取扱説明書]

- はじめてご利用される際には、本アプリケーションをPlayストアからインストールする必要があります。
- ■「取扱説明書」(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

ドコモのホームページでダウンロード

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html

※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の操作説明は、ホームアプリを[docomo Palette UI]に設定した操作で説明しています。ホームアプリを変更した場合は、操作手順などが本書の説明と異なる場合があります。
- 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の 製品とは異なる場合があります。
- 本書では、操作手順のボタンを簡略したデザインで表現しています。

本端末のご利用にあたっての注意事項

- 本端末は i モードのサイト(番組)への接続、 i アプリなどには対応しておりません。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 公共モード (ドライブモード) には対応しておりません。
- 本端末では、マナーモードに設定中でも、着信音、操作音、各種通知音以外の動作音声(カメラのシャッター音など)は消音されませか。
- お客様の電話番号(マイプロフィール)の確認についてはピア.54
- ご利用の端末のソフトウェアバージョンについては (学P.56)
- 本端末は、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップにより機能が追加されたり、操作方法が変更になることがあります。 機能の追加や操作方法の変更などに関する最新情報は、ドコモのホームページでご確認ください。
- OSをバージョンアップすると、古いバージョンのOSで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約を お読みください。またその他のウェブサービスについては、それぞ れの利用規約をお読みください。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- 紛失に備え、画面ロックを設定し端末のセキュリティを確保してください(プP.43)。
- 万が一紛失した場合は、Googleトーク、Gmail、Playストアなどの GoogleサービスやFacebook、Twitter、mixiを他の人に利用されな いように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワードを変 更してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット以外の プロバイダはサポートしておりません。

- microSDカードを挿入しなくても本端末をお使いいただくことはできますが、カメラで撮影した画像など、microSDカードにしか保存できないデータがございます。
 このため、本端末をご利用になるときは、microSDカードを挿入することをおすすめします。
- テザリングのご利用にはspモードのご契約が必要です。
- テザリングを有効にした状態では、インターネット接続・メールサービス以外のspモードの機能をご利用になれません。
- デザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によっては外部機器においてアプリケーション(ブラウジング・ゲームなど)が正常に動作しない場合があります。
- ご利用時の料金など詳細については、 http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

目次

| 本体付属品/試供品 1 操作説明について 2 本端末のご利用にあたっての注意事項 2 安全上のご注意(必ずお守りください) 5 取り扱い上のご注意 12 防水性能 17 | | | | |
|--|---|--|--|--|
| ご使用前の確認 21 | 各部の名称と機能 21 ドコモminiUIMカード 24 microSDカード 25 電池パック 26 充電 26 電源 28 基本操作(タッチパネルの使いかた) 29 ホーム画面 31 アプリケーション画面 36 Playストア 36 文字入力 37 ロック/セキュリティ 42 | | | |
| 初期設定 45 | 初期設定 45 Googleアカウント 45 アクセスボイントを設定する 46 Eメール設定 47 Wi-Fi 48 オンラインサービスのアカウント 49 | | | |
| 電話 50 | 電話. 50 通話履歴. 53 電話帳 53 電話帳 53 | | | |
| 各種設定 56 | 設定メニュー56 | | | |

| メール/インターネット 57 | spモードメール 57 メッセージ (SMS) 57 Eメール 57 Gmail 58 緊急速報「エリアメール」 58 ウェブブラウザ 59 |
|-------------------|--|
| その他 60 | オプション品・関連機器のご紹介. 60 トラブルシューティング(FAQ) 63 保証とアフターサービス. 63 ソフトウェア更新 64 携帯電話機の比吸収率(SAR) 68 European RF Exposure Information 69 Declaration of Conformity 70 FCC Notice 70 FCC RF Exposure Information 70 Important Safety Information 71 Handling Precautions 72 輸出管理規制 72 知的財産権 72 Quick Manual (English) 75 索引. 80 |

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお 使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産 への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守り ください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じ る危害や損害の程度を説明しています。





■ この表示は、取り扱いを誤った場合、「死 ることが想定される」内容です。





この表示は、取り扱いを誤った場合、「死 亡または重傷を負う可能性が想定される1 内容です。





この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽 傷を負う可能性が想定される場合および 物的損害の発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。

分解禁止



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけ ないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

濡れ手禁止



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を 示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記 号です。

雷源プラグを抜く

■「安全上のご注意」は下記の7項目に分けて説明しています。

| 本端末、電池パック、ACアダプタケーブル、卓上ホルダ、ドコモminiUIN |
|---------------------------------------|
| カードの取り扱いについて <共通>P. |
| 本端末の取り扱いについて |
| 電池パックの取り扱いについて |
| ACアダプタケーブル、卓上ホルダの取り扱いについて P.1 |
| ドコモminiUIMカードの取り扱いについて |
| 医用電気機器近くでの取り扱いについて |
| 材質一覧 |
| |

本端末、電池パック、ACアダプタケーブル、卓上ホルダ、ドコモminiUIMカードの取り扱いについて〈共通〉



危険



高温になる場所(火のそば、暖 房器具のそば、こたつの中、直 射日光の当たる場所、炎天下の 車内など)で使用、保管、放置 しないでください。

火災、やけど、けがの原因となりま す。




電子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器に入れないでください。

上 火災、やけど、けが、感電の原因と なります。



分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因と なります。





水濡れ禁止

火災、やけど、けが、感電の原因と なります。

防水性能については下記をご参照く ださい。

♪P.17 「防水性能 |



本端末に使用する電池パックおよびACアダプタケーブルは、 NTTドコモが指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因と なります。



警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因と

火災、やけど、けが、感電の原因
 ☆ 止 なります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで 覆ったり、包んだりしないでく ださい。

^{祭 止} 火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず 事前に電源を切った状態で使用して ください。(おサイフケータイロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)



使用中、充電中、保管時に、異 臭、発熱、変色、変形など、い ままでと異なるときは、直ちに 次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントから抜く。
- 本端末の電源を切る。
- 電池パックを本端末から取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因と なります。



注意



ぐらついた台の上や傾いた場所 など、不安定な場所には置かな いでください。

🕅 上 落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温 になる場所には、保管しないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、 指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保 管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。





本端末をACアダプタケーブル に接続した状態で長時間連続使 用される場合には特にご注意く ださい。

充電しながらワンセグ視聴などを長 時間行うと本端末や電池パック・AC アダプタケーブルの温度が高くなる ことがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れる とお客様の体質や体調によっては肌 に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じ たり、低温やけどの原因となったり する恐れがあります。

本端末の取り扱いについて





赤外線ポートを目に向けて送信 しないでください。

目に悪影響を及ぼす原因となりま す。



赤外線通信使用時に、赤外線 ポートを赤外線装置のついた家 電製品などに向けて操作しない でください。

赤外線装置の誤動作により、事故の 原因となります。 ライトの発光部を人の目に近づ



けて点灯発光させないでくださ い。特に、乳幼児を撮影すると きは、1m以上離れてください。 視力障害の原因となります。また、 目がくらんだり驚いたりしてけがな どの事故の原因となります。



本端末内のドコモminiUIM カードやmicroSDカード挿入 口に水などの液体や金属片、燃 えやすいものなどの異物を入れ ないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因と なります。



自動車などの運転者に向けてラ イトを点灯しないでください。 運転の妨げとなり、事故の原因とな ります。



(,)

航空機内や病院など、使用を禁 止された区域では、本端末の電 源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を

及ぼす原因となります。 医療機関内における使用については 各医療機関の指示に従ってくださ

航空機内での使用などの禁止行為を した場合、法令により罰せられます。 ただし、電波を出さない設定にする ことなどで、機内で本端末が使用で きる場合には、航空会社の指示に 従ってご使用ください。



ハンズフリーに設定して通話す る際や、着信音が鳴っていると きなどは、必ず本端末を耳から 離してください。

また、イヤホンマイクなどを本 端末に装着し、ゲームや音楽再 生などをする場合は、適度なボ リュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因とな ります。

また、周囲の音が聞こえにくいと、 事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブ レータ(振動)や着信音量の設 定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となりま す。



医用電気機器などを装着してい る場合は、医用電気機器メーカ もしくは販売業者に、電波によ る影響についてご確認の上ご使 用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす 原因となります。





高精度な制御や微弱な信号を取 り扱う電子機器の近くでは、本 端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響 を及ぼす原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器、その他の 医用電気機器、火災報知器、自動ド ア、その他の自動制御機器など。植 込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器、その他の医用電気機 器をご使用される方は、当該の各医 用電気機器メーカもしくは販売業者 に電波による影響についてご確認く ださい。



万が一、ディスプレイ部やカメ ラのレンズを破損した際には、 割れたガラスや露出した本端末 の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には保護フィ ルム、カメラのレンズの表面にはプ ラスチックパネルを使用し、ガラス が飛散りにくい構造となっておりま すが、誤って割れた破損部や露出部 に触れますと、けがの原因となりま す。



注意



禁止

アンテナ、ストラップなどを 持って本端末を振り回さないで ください。

本人や他の人に当たり、けがなどの 事故の原因となります。



本端末が破損したまま使用しな いでください。

火災、やけど、けが、感電の原因と なります。



モーションセンサーのご使用に あたっては、必ず周囲の安全を 確認し、本端末をしつかりと握 り、必要以上に振り回さないで ください。

けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイの表面には、落下 や衝撃などにより破損した場合 の安全性確保(強化ガラスパネ ルの飛散防止)を目的とする保 護フィルムがあります。この フィルムは無理にはがしたり、 傷つけたりしないでください。 フィルムをはがして使用した場合、 ディスプレイが破損したときに、け がの原因となることがあります。



誤ってディスプレイを破損し、 液晶が漏れた場合には、顔や手 などの皮膚につけないでくださ い。

失明や皮膚に傷害を起こす原因とな ります。

液晶が目や口に入った場合には、す ぐにきれいな水で洗い流し、直ちに 医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着した場合は、 すぐにアルコールなどで拭き取り、 石鹸で水洗いしてください。



自動車内で使用する場合、自動 車メーカもしくは販売業者に、 電波による影響についてご確認 の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機 器に悪影響を及ぼす原因となります ので、その場合は直ちに使用を中止 してください。



お客様の体質や体調によって は、かゆみ、かぶれ、湿疹など が生じることがあります。異状 が生じた場合は、直ちに使用を やめ、医師の診療を受けてくだ さい。

各箇所の材質については ♪P.11 「材質一覧」



ディスプレイを見る際は、十分 明るい場所で、画面からある程 度の距離をとってご使用くださ い。

視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示 により、電池の種類をご確認ください。

| 表示 | 電池の種類 | |
|-----------|-----------|--|
| Li-ion 00 | リチウムイオン電池 | |



危険



端子に針金などの金属類を接触 させないでください。また、金 属製ネックレスなどと一緒に持 ち運んだり、保管したりしない でください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏 液の原因となります。



電池パックを本端末に取り付け るときは、電池パックの向きを 確かめ、うまく取り付けできな い場合は、無理に取り付けない でください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏 液の原因となります。



火の中に投下しないでくださ い。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏 液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩い たり、踏みつけたりしないでく ださい。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏 液の原因となります。



電池パック内部の液体などが目 の中に入ったときは、こすらず、 すぐにきれいな水で洗った後、 直ちに医師の診療を受けてくだ さい。 失明の原因となります。





落下による変形や傷などの異常 が見られた場合は、絶対に使用 しないでください。

禁止

電池パックの発火、破裂、発熱、漏 液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭 がしたりするときは、直ちに使 用をやめて火気から遠ざけてく ださい。

漏液した液体に引火し、発火、破裂 の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつか ないようご注意ください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏

液の原因となります。

注意



一般のゴミと一緒に捨てないで ください。

発火、環境破壊の原因となります。 不要となった電池パックは、端子に テープなどを貼り、絶縁してからド コモショップなど窓口にお持ちいた だくか、回収を行っている市町村の 指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり 充電したりしないでください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏 液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏 れた場合は、顔や手などの皮膚 につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因とな ります。

液体などが目や口に入った場合や、 皮膚や衣類に付着した場合は、すぐ にきれいな水で洗い流してくださ ()₀

また、目や口に入った場合は、洗浄 後直ちに医師の診断を受けてくださ 610

ACアダプタケーブル、 卓 トホルダの取り 扱いについて



危険



付属のmicroUSBケーブル以外 を接続しないでください。 火災、やけど、感電の原因となりま



警告



microUSBケーブルが傷んだら 使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となりま



ACアダプタケーブルや卓上ホ ルダは、風呂場などの湿気の多 い場所では使用しないでくださ い。

火災、やけど、感電の原因となりま



雷が鳴り出したら、ACアダプタ ケーブルには触れないでくださ い。

感電の原因となります。



コンセントにつないだ状態で充 電端子をショートさせないでく ださい。また、充電端子に手や 指など、身体の一部を触れさせ ないでください。

火災、やけど、感電の原因となりま す。



microUSBケーブルの上に重い ものをのせないでください。

火災、やけど、感電の原因となりま す。



コンセントにACアダプタを抜 き差しするときは、金属製スト ラップなどの金属類を接触させ ないでください。

火災、やけど、感電の原因となりま す。



濡れた手でACアダプタケーブ ル、卓上ホルダ、コンセントに 触れないでください。

火災、やけど、感電の原因となりま す。



指定の電源、電圧で使用してく ださい。 また、海外で充電する場合は、

指示

海外で使用可能なACアダプタ で充電してください。


誤った電圧で使用すると火災、やけ ど、感電の原因となります。 ACアダプタ: AC100V

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流コンセ ントのみに接続すること)



電源プラグについたほこりは、 拭き取ってください。

火災、やけど、感電の原因となりま す。



指示 火災、やけど、感電の原因となりま す。



電源プラグをコンセントから抜 く場合は、ACアダプタを持って 抜いてください。

す。

火災、やけど、感電の原因となりま



長時間使用しない場合は、電源 プラグをコンセントから抜いて ください。

電源プラグを抜く火災、やけど、感電の原因となりま す。



万が一、水などの液体が入った 場合は、直ちにコンセントから 電源プラグを抜いてください。 火災、やけど、感電の原因となりま

電源プラグを抜く す。

お手入れの際は、電源プラグを コンセントから抜いて行ってく ださい。

電源プラグを抜く

火災、やけど、感電の原因となりま

ドコモminiUIMカードの取り扱いにつ いて



注意



ドコモminiUIMカードを取り 外す際は切断面にご注意くださ W

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用 に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。



警告



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状 動脈疾患監視病室(CCU)には本 端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医 用電気機器がある場合は、本端末 の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち 込み禁止などの場所を定めてい る場合は、その医療機関の指示に 従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に 悪影響を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪 影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用されるいて個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪 影響を及ぼす原因となります。

材質一覧

| 使用箇所 | | 材質/表面処理 |
|-----------------|--|----------------------------------|
| 外装ケー ス | 側面ボタン周囲 | ABS/UV塗装 |
| | ディスプ レイ面 | PA/UV塗装 |
| | ディス レイ タン 電 カ カ アカ 側 の 側 の 側 の | PC/UV塗装 |
| | リアカ バー | PC/アルミ箔、UV塗 装 |
| 外部接続端子 | | ステンレス鋼/ニッ ケルメッキ、スズメッ キ |
| 外部接続端子カバー | | エラストマ、シリコン ゴム、PC/UV塗装 |
| カメラリング部(内) | | アルミ/アルマイト 処理 |
| カメラリング部(外) | | ABS/UV塗装 |
| カメラレンズ部、赤外線ポート部 | | PMMA/ハードコー ト、ARコート、撥水 コート |
| 充電端子 | | 黄銅/ニッケルメッ キ、パラジウムメッ キ、金メッキ |
| ディスプレイパネル | | ガラス、PET/表面 ハードコート |
| 電池収納部 | | ガラスエポキシ基板 |
| 電池収納面 | | アルミ |

| 使用 | 箇所 | 材質/表面処理 |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| 電池端子 | 樹脂部分 | PA |
| | 端子部 | チタン銅/ニッケル メッキ、金メッキ |
| 電池パッ | 樹脂部分 | PC |
| ク | 端子部 | ガラスエポキシ基板 /ニッケルメッキ、金 メッキ |
| | ラベル | PET |
| ドコモ | 金属部 | ステンレス鋼 |
| miniUIM カードト レイ | 樹脂部 | LCP |
| 裏面) | リアカバー | シリコンゴム |
| フラッシュ | 部 | PMMA |
| ボタン | メニュー ボタン、 ホームボ タン、バッ クボタン、 電源ボタ ン、音量ボ タン | PC/UV塗装 |
| | シャッ ターボタ ン | PC/アルミ蒸着、UV 塗装 |
| ラベル(電 | 池収納面) | ポリエステル |
| ラベル (電池面) | | PC |
| ラベル (リアカバー内 側) | | PET |

| 使用 | 箇所 | 材質/表面処理 |
|--------------|----------------------|--------------------|
| ワンセグ アンテナ | 先端樹脂 部分 | ABS/UV塗装 |
| | 金属部分 (パイプ 部) | ステンレス鋼 |
| | 金属部分 (ワイヤ 部) | ニッケルチタン合金 |
| | 金属部分 (ワイヤ結 合部) | 黄銅/スズコバルト メッキ |
| | 金属部分 (ヒンジ 部) | ステンレス鋼/二ッ ケルメッキ |
| microSD | 樹脂部分 | LCP |
| カード挿 入口 | 金属部分 | りん青銅/ニッケル メッキ |

取り扱い上のご注意

共通のお願い

■P-02Dは防水性能を有しておりますが、本端 末内部に浸水させたり、付属品、オプション 品に水をかけたりしないでください。

電池パック、ACアダブタケーブル、卓上ホルダ、ドコモminiUIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイ に傷がつく場合があります。
- ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
- アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注 意ください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かないで ください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

■本端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、 衣類のポケットに入れて座ったりすると ディスプレイ、内部基板、電池パックなどの 破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子に差した 状態の場合、コネクタ破損、故障の原因とな ります。

■ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となりま す。

■オプション品に添付されている個別の取扱 説明書をよくお読みください。

本端末についてのお願い

■タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。

タッチパネルが破損する原因となります。

■極端な高温、低温は避けてください。

温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲 でご使用ください。

- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使い になっている近くで使用すると、悪影響を及 ぼす原因となりますので、なるべく離れた場 所でご使用ください。
- ■お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしま うことがあっても、当社としては責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

■本端末を落としたり、衝撃を与えたりしない でください。

故障、破損の原因となります。

■外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ■カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

■通常は外部接続端子カバーを閉じた状態で ご使用ください。

ほこり、水などが入り故障の原因となります。

■リアカバーを外したまま使用しないでください。

電池パックが外れたり、故障、破損の原因と なったりします。

■microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

■磁気カードなどを本端末に近づけないでく ださい。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となり ます。

電池パックについてのお願い

■電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に 充電しても使用時間が極端に短くなったと きは電池パックの交換時期です。指定の新 しい電池パックをお買い求めください。

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づく につれて電池パックが膨れる場合がありま すが問題ありません。

- ■電池パックを保管される場合は、次の点にご 注意ください。
 - フル充電状態 (充電完了後すぐの状態) で の保管
- 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因 となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

ACアダプタケーブルについてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ■充電中、ACアダプタケーブルが温かくなる ことがありますが、異常ではありません。そ のままご使用ください。
- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、充電 端子を変形させないでください。

故障の原因となります。

ドコモminiUIMカードについてのお願い

■ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外 しには、必要以上に力を入れないでくださ い。

- ■他のICカードリーダー/ライターなどにドコモminiUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- ■お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに 登録された情報内容は、別にメモを取るなど して保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしま うことがあっても、当社としては責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になったドコモ miniUIMカードはドコモショップなど窓口 にお持ちください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

■ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障の原因となります。

■ ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。

故障の原因となります。

■ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。

故障の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- ■本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。 Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータ や情報の漏洩が発生しましても、責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。
- ■周波数帯について 本端末のBluetooth機能が使用する周波数 帯は次のとおりです。



- 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- FH: 変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- 1 : 想定される与干渉距離が10m以 下であることを示します。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

ご利用の国によってはBluetoothの使用が制限されている場合があります。その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

■ Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、 工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間 に電波干渉が発生した場合には、速やか に使用場所を変えるか、「電源を切る」な ど電波干渉を避けてください。
- その他、ご不明な点につきましては、本 書裏面の「総合お問い合わせ先」までお 問い合わせください。

無線LAN(WLAN)についてのお願い

■無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

■無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が 大きくなったり、通信ができなくなること があります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

■周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。 ラベルの見かたは次のとおりです。



2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。

DS/OF: 変調方式がDS-SS方式、OFDM 方式であることを示します。

4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認 ください。

ご利用の国によっては無線LANの使用が制限されている場合があります。その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

■2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体 識別用の構内無線局および特定小電力無 線局ならびにアマチュア無線局が運用さ れていないことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構 内無線局に対して有害な電波干渉の事例 が発生した場合には、速やかに使用周波 数を変更するかご利用を中断していただ いた上で、本書裏面の「総合お問い合わ せ先」までお問い合わせいただき、混信 回避のための処置など(例えば、パーティ ションの設置など) についてご相談くだ さい。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FeliCa リーダー/ライターについての お願い

- ■本端末の FeliCa リーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- ■使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

注意

■改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク金」が本端末の銘版シールに表示されております。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は 罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

■ FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内 で使用してください。

本端末の FeliCa リーダー/ライター機能は 日本国内での無線規格に準拠しています。 海外でご使用になると罰せられることがあ ります。

■基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。

ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお 断りする場合があります。

防水性能

P-02Dは、外部接続端子カバーをしつかりと閉じ、リアカバーを取り付けて隙間や浮きがない状態で $IPX5^{*1}$ 、 $IPX7^{*2}$ の防水性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽にP-02Dを 静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機として の機能を有することを意味します。
- (注) 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。浸水や異物混入を防ぎ、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みになってからご使用ください。

雨の中やキッチン、風呂場、プールサイドなどの水際でもご使用できます。

■雨の中

- 雨の中で傘をささずに濡れた手で通話できます。(1時間の雨量が 20mm未満、地面からの跳ね返りで足元が濡れる程度)
- ※ 手が濡れているときや端末に水滴がついているときには、リアカ バーの取り付け/取り外し、外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。

■洗う

- 端末が汚れた場合は、洗面器などに張った真水・常温の水道水につけて静かに振り洗いをしたり、蛇口から弱めに流れる水道水に当てながら手で洗うことができます。
- リアカバーをしっかりと取り付けた状態で、 外部接続端子カバーを押さえたまま洗って ください。



石けん・洗剤

洗うときは、ブラシやスポンジ、石けん、洗剤などを使用しないでください。

洗い流したあとは表面を乾いた布でよく拭いて、水抜き(ピア.20)を行ったのち、自然乾燥させてください。

■レジャー

- プールの水や海水に浸けたり、落下させたり しないでください。また、水中で使用しない でください。
- プールの水や海水がかかった場合は所定の 方法(プァ.17)で洗ってください。



海水・プール

■風呂場

- 浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉には 浸けないでください。
- 規定以上の強い水流(例:蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。



温泉·入浴剤

- 風呂場での長時間のご使用はお避けください。
- 寒いところから暖かい風呂場などに端末を持ち込むと、急激な温度変化による結露の原因となります。端末が常温になってから持ち込んでください。

■キッチン

- 常温の真水や水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- お湯や冷水をかけたり、浸けたりしないでください。

ご使用にあたっての重要事項

ご使用前に、外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、リアカバーを確実に取り付けている状態にしてください。微細なゴミ(微細な繊維、髪の毛、砂など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。外部接続端子カバーを閉じるときやリアカバーを取り付けるときは、カバー周辺(特にパッキン)にゴミや汚れが付着していないことを確認してください。

- 外部接続端子カバー、リアカバーが浮いていないようにしっかりと 閉じていることを確認してください。確実に閉じていないと浸水の 恐れがあります。
- 防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。


外部接続端子カバーを開ける

1 溝に指先をかけて矢印の方向に引っ張り出す



外部接続端子カバーを閉じる

1 端末と平行に揃えて外部接続端子カバーの根元部分をしっかり押さえながら押し込む



外部接続端子カバー全体に浮きがないことを確認する


リアカバーを取り外す

- 1 端末の「──」部分を利用して矢印の方向に持ち上げてリアカバーを取り外す
 - リアカバーは防水性能を維持するため、しっかりと閉じる構造になっております。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける場合がありますので、ご注意ください。




リアカバーを取り付ける

1 端末とリアカバーのツメを確実に合わせながら●の方向に入れ、❷の方向に押し込む



2 ○印部分(7箇所)をしっかりと押してリアカバー全体に浮きがないことを確認する



注意事項

■端末について

- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 濡れている状態で絶対に充電しないでください。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。
 - 外部接続端子がショートする恐れがあります。
 - ・ボタンなどの隙間から水分が入り込む場合があります。また、寒冷地では、端末に水滴が付着していると、凍結し故障の原因となります。

水で濡れた場合は、リアカバーを取り付けた状態で外部接続端子カバーを閉じたまま水抜き(プァP.20)を行い、端末から出た水分を乾いたきれいな布で直ちに拭き取ってください。

- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。破損により防水性能の劣化を招くことがあります。
- お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの温風を当てたりしないでください。
- 本端末は水に浮きません。
- 規定以上の強い水流に当てたり、水中に沈めたりしないでください。
- 砂浜などの上に直接置かないでください。
 - ・送話口、受話口、スピーカー部の穴などに砂などが入り、音が小 さくなる恐れがあります。
 - ・水滴や砂などが付着したままご使用になると、音が割れる場合が あります。
 - ・外部接続端子カバー、リアカバーに砂などがわずかでも挟まると 浸水の原因となります。

■外部接続端子カバー・リアカバーについて

- 手袋などをしたまま開閉しないでください。パッキンの接着面に微細なゴミが付着する場合があります。
- 乾いたきれいな布で水分を拭き取る際は、パッキンに繊維が付着しないようにご注意ください。
- パッキンをはがさないでください。また、外部接続端子カバーの隙間に先の尖ったものを差し込まないでください。パッキンが傷つき、浸水の原因となります。
- 外部接続端子カバーのパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水などの液体が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 外部接続端子カバーまたはリアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。

■送話口、受話口、スピーカー部について

- 送話口、受話口、スピーカー部の穴を尖ったものでつつかないでください。
- 水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。

■ その他

- 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。付属の卓上 ホルダに端末を取り付けた状態でワンセグ視聴などをする場合、AC アダプタケーブルを接続しない状態でも、風呂場、シャワー室、キッ チン、洗面所などの水周りでは使用しないでください。
- 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

水に濡れたときの水抜きについて

- 端末に水滴が付着したままご使用になると、スピーカーなどの音量が小さくなったり、音質が変化する場合があります。
- ボタンなどの隙間から水分が入り込んでいる場合があります。下記の手順で端末の水分を取り除いてください。

1 端末表面の水分を乾いたきれいな布でよく拭き取る



2 端末を確実に持って、各面を少なくとも20回程度、水滴が飛ばなくなるまでしっかり振る



<受話口の水抜き> <送話口の水抜き> <スピーカーの水抜き>

3 乾いたきれいな布に端末を軽く押し当て、送話口、受話口、スピーカー、ボタンなどの隙間に入った水分を拭き取る

• 隙間に溜まった水分を綿棒などで直接拭き取らないでください。





4 十分に水分を取り除いてからご使用ください

上記の手順を行っても、端末に水分が残っている場合がありますので、しばらく自然乾燥させてからご使用ください。また、水が染み出ることがありますので濡れては困るものをそばに置かないようにご注意ください。


充電のときには


付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。 充電時、および 充電後には次の点を確認してください。

- 端末が濡れた状態では絶対に充電しないでください。端末が濡れた ときはよく水抜きをして乾いたきれいな布で拭き取ってから充電し てください。
- 外部接続端子カバーを開けて充電した場合には、充電後はしっかり と外部接続端子カバーを閉じてください。外部接続端子からの浸水 を防ぐため、付属の卓上ホルダを使用して充電することをおすすめ します。
- 濡れた手でACアダプタケーブル、卓上ホルダに触れないでください。
- ACアダプタケーブル、卓上ホルダは、風呂場、シャワー室、キッチン、洗面所などの水周りで使用しないでください。

ご使用前の確認

各部の名称と機能

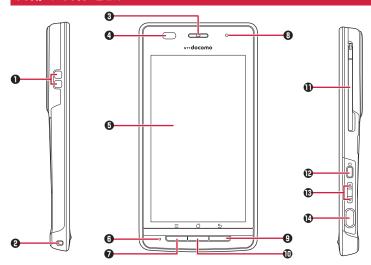

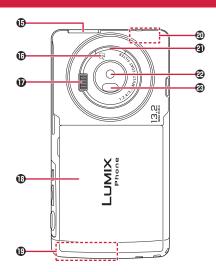

| | 名称 | 説明 |
|----------|------------------|--|
| 0 | 充電端子 | _ |
| 0 | ストラップ取り付け穴 | _ |
| 8 | 受話口 | 相手の声がここから聞こえます。 |
| 0 | 光センサー | 周囲の明るさを検知して、画面の明るさを自動調節します。明るさを検知するために、センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。 |
| | 近接センサー | 通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。近接センサー部分に保護シートや シールなどを貼り付けると、近接センサーが誤動作する場合があります。 |
| 6 | ディスプレイ(タッチパネル) | 指でなぞって画面をスクロールしたり、項目をタップして選択します(プ P.29)。 |
| 6 | 送話口 | 自分の声をここから送ります。録音するときはマイクになります。 |
| 0 | □≡□メニューボタン | 現在の画面で使用できるオプションメニューを表示します。 |
| 3 | 着信/充電ランプ | 電話やspモードメールの着信時などに点滅します。 充電中に点灯します。 |
| 9 | 5 バックボタン | 直前の画面に戻ります。 |
| 0 | □☎□ホームボタン | ホーム画面に戻ります(ピテP.31)。 長く押して最近使用したアプリケーションのリストを表示します。アプリケーションを起動する にはサムネイルをタップします。リストからアプリケーションを削除するにはサムネイルを左右 にフリックします。 |
| 0 | ワンセグアンテナ | ワンセグを視聴するときに伸ばします。 |
| ® | ◎電源ボタン | 2秒以上押して電源をONにします(プP.28)。 電源がONのときに1秒以上押して、マナーモード、機内モードの設定/解除や、電源OFFの操作をします。 スリープモードを設定/解除します(プP.28)。 |
| B | ▲/『音量ボタン | 相手の声やスピーカーの音量を調節します。 |
| • | ◯[シャッター]シャッターボタン | カメラを起動します。 |
| Ð | 外部接続端子 | 充電時に付属のmicroUSBケーブルを接続したり、イヤホン変換アダプタ(試供品)を接続したりします。 |
| 10 | | ICカードを搭載しています。このマークを読み取り機にかざしておサイフケータイの機能を利用したり、対応するアプリケーションをダウンロードするとiC通信でデータを送受信したりできます。なお、ICカードは取り外しできません。 |
| D | フラッシュ | カメラ撮影時に点灯します。 |

22 ご使用前の確認

| | 名称 | 説明 |
|----------|-------------------------|---|
| 13 | リアカバー | リアカバー裏面のシールは、はがさないでください。シールをはがすと、ICカードを読み書きできない場合があります。 |
| 19 | FOMAアンテナ | アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。 |
| a | Wi-Fi/Bluetooth/GPSアンテナ | アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。 |
| a | スピーカー | 着信音や音楽の再生音、ハンズフリー通話時に相手の声が聞こえます。 |
| 29 | カメラ | 静止画や動画を撮影します。 |
| 3 | 赤外線ポート | 赤外線通信に使用します。 |

ドコモminiUIMカード

ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。ドコモminiUIMカードが取り付けられていないと、本端末で電話の発着信やメールの送受信、データ通信などの通信が利用できません。

- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモ UIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓 口にてお取り替えください。
- ドコモminiUIMカードについて詳しくは、ドコモminiUIMカードの 取扱説明書をご覧ください。

ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外し

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しは、端末の電源を切り、 電池パックを取り外してから行ってください(プP.26)。
- ドコモminiUIMカードを取り扱うときは、IC部分に触れたり、傷つ けないようにご注意ください。また、ドコモminiUIMカードを無理 に取り付けたり取り外そうとすると、ドコモminiUIMカードが壊れ ることがありますのでご注意ください。

ドコモminiUIMカードを取り付ける

1 ツメの部分を引いて、止まるまでゆっくりトレイを引き出す

トレイは外れませんので、停止位置を越えて引き出さないでください。トレイやツメが破損する場合があります。



2 金色のIC面を下にしてドコモminiUIMカードをトレイに挿入する

• ドコモminiUIMカードの切り欠き部分がトレイの右隅にくるように合わせてください。



3 ドコモminiUIMカードを奥に押し込む

• 固定されるまで確実に押し込んでください。



ドコモminiUIMカードを取り外す

1 P.24「ドコモminiUIMカードを取り付ける」の手順1に従ってトレイを引き出し、ドコモminiUIMカードを取り出す

 ドコモminiUIMカードが半分程度見える位置までトレイを引き 出したあと、ドコモminiUIMカードをスライドさせて引き抜い てください。

microSDカード

 本端末は、2GBまでのmicroSDカードと32GBまでのmicroSDHC カードに対応しています(2013年1月現在)。

microSDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。掲載されているmicroSDカード以外については、各microSDカードの製造メーカーへお問い合わせください。

http://panasonic.jp/mobile/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作 を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

microSDカードの取り付け/取り外し

• microSDカードの取り付け/取り外しは、端末の電源を切り、電池 パックを取り外してから行ってください (ごP.26)。

microSDカードを取り付ける

- 1 金属端子面を下にして、イラストの向きでmicroSDカード挿入口に ロックするまで差し込む
 - 「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。



microSDカードを取り外す

- microSDカードを取り外すとき、microSDカードが端末から飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- **1** microSDカードを軽く押し込む

microSDカードが少し出ます。



2 microSDカードをまっすぐ引き出す


電池パック

電池パックの取り付け/取り外し

電池パックの取り付け/取り外しは、端末の電源を切り、リアカバーを取り外してから行ってください(プP.18)。

電池パックを取り付ける

1 矢印面を上にして、端末と電池パックのツメ側を確実に合わせ、 の方向に押し付けながら、 ②の方向に押し込む



電池パックを取り外す

1 電池パックの突起を利用して、矢印の方向に持ち上げる



充電

■充電時のご注意

- 付属のACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。海外で利用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 端末を使用しながら充電すると、充電が完了するまで時間がかかったり、充電が完了しなかったりすることがあります。また、データ通信や通話など消費電流の大きい機能を連続して使用すると、充電中でも電池が減り続け、電池切れに至る場合があります。
- 電池切れの状態で充電を開始した場合、電源を入れてもすぐに起動しないことがあります。その場合は、端末の電源を切ったまま充電し、しばらくしてから電源を入れてください。
- ステータスバーに温度異常アイコンが表示されたときは、通知パネルを開いて表示された機能が使用できません。
- ステータスバーに充電異常アイコンが表示されたときは、通知パネルを開き、対処方法に従って操作してください。
- 充電したまま端末を長時間おくと、充電が終わったあと端末は電池 パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れの警告が表示されてしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を開始してください。再充電の際は、端末を一度ACアダプタケーブル(または付属の卓上ホルダ)から外して再度セットし直してください。


■電池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池 パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすす めします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつ れて電池パックが膨れる場合がありますが、問題ありません。
- 充電しながらワンセグの視聴などを長時間行うと、電池パックの寿命が短くなることがあります。

環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコモまたは 代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



卓上ホルダ P48を使って充電する

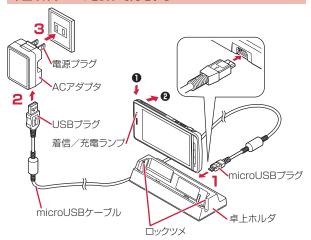

- 1 付属のmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを、USBマーク (→・) を上にして卓上ホルダの端子に水平に差し込む
- 2 microUSBケーブルのUSBプラグを、USBマークを手前にしてAC アダプタのUSBコネクタに水平に差し込む
- 3 ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用などのAC100Vのコンセントへ差し込む

- 4 端末を卓上ホルダに押し込み❶、そのまま端末をロックツメに合わせるように、「カチッ」と音がするまで奥側へ押し込む❷
 - 端末の向きを確認して、卓上ホルダにしっかり取り付けてください。また、市販のストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- 5 充電が完了したら、指で卓上ホルダを押さえたまま端末を手前に倒して取り外す

お知らせ

- 卓上ホルダとパソコンをmicroUSBケーブルで接続して充電することはできません。
- ■充電中・充電完了時の表示について


| | 着信/充電ランプ | 電池アイコン |
|------|----------|---------|
| 充電中 | 赤色で点灯 | ₹ ~ ₹ I |
| 充電完了 | 消灯 | |

• 端末の電源を切っているときは、電池アイコンは表示されません。電池が切れた状態で充電を開始すると、着信/充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電自体は開始されています。もし、充電開始後に着信/充電ランプが長時間点灯しない場合は、端末から電池パックを一度外し、再度取り付けてから充電をやり直してくさい。再び同じ動作をする場合はACアダプタ、卓上ホルダや電池パックの異常や故障が考えられますので、ドコモショップなど窓口までご相談ください。

■電池が切れそうになると

電池が切れそうになると、充電を促すメッセージが表示されます。電池 残量がなくなると、電源を切る旨のメッセージが表示され、電源が切れ ます。

ACアダプタケーブル P01を使って充電する

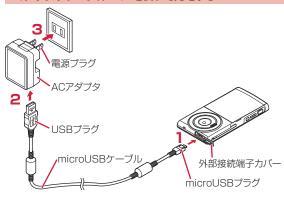

- 1 付属のmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを、USBマーク (♣)・) を上にして外部接続端子に水平に差し込む
 - 外部接続端子カバーの開けかたについてはごP.18
- 2 microUSBケーブルのUSBプラグを、USBマークを手前にしてAC アダプタのUSBコネクタに水平に差し込む
- 3 ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用などのAC100Vのコンセントへ差し込む
- 4 充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く
- 5 microUSBケーブルをACアダプタと端末から抜く

パソコンを使って充電する

本端末とパソコンを付属のmicroUSBケーブルで接続すると、本端末を パソコンから充電することができます。

電源

電源を入れる

1 回を2秒以上押す

しばらくすると、ロック画面が表示されます。

電源を切る

- 1 🖟 🖟 🗓 🕯 🖠 🗓 🖟 1秒以上押す
 - 回を10秒以上押すと、強制的に電源が切れます。
- **2** [電源を切る]▶[OK]
 - 電源を切る際に時間がかかる場合がありますが、そのまましば らくお待ちください。

ディスプレイの表示が消えたら

本端末を一定時間操作しなかったときは、自動的にディスプレイの表示が消えてスリープモードになります。

1 0/3

スリープモードが解除され、ロック画面が表示されます。

手動でスリープモードにする場合は、ディスプレイ表示中に を押します。

ロック画面を解除する

1 6をタップ

- [画面のロック]を設定している場合は、 設定した解除方法を行います。
- [画面のロック]を[タッチ]に設定している場合は、通知パネルを開くことができます。
- ②をタップするとカメラを起動できます。



ロック画面

基本操作(タッチパネルの使いかた)

タッチパネルの操作

本端末のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

- お買い上げ時にタッチパネルに貼られているシートをはがしてから お使いください。
- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く 押したり、先の尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。 また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - ・手袋をしたままでの操作
 - ・爪の先での操作
 - ・異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ・保護シートやシールなどを貼っての操作
 - ・タッチパネルが濡れたままでの操作
 - ・指が汗や水などで濡れた状態での操作

■タップする

画面の項目やアイコンをトンとたたいて選択します。

■ダブルタップする

ウェブページを拡大したいときにすばやく2回続けてタップします。再度ダブルタップすると縮小します。

■ロングタッチする

画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。 ポップアップメニューなどを表示する場合に使います。


■フリックする

複数のページやデータがあるときに画面を 左右にすばやくはらうように触れると、前後 の画面に切り替わります。



■ドラッグする

画面の項目やアイコンを指で押さえながら 移動します。




■スクロールする

画面を上下左右方向になぞって、隠れている 部分を表示します。



■ピンチする(広げる・狭める)

ウェブページや静止画などの表示中に、画面を2本の指で広げる(ピンチアウト)と拡大し、つまむ(ピンチイン)と縮小します。



縦/横画面表示を切り替える

端末の向きや動きを検知するモーションセンサーによって、端末を縦または横に持ち替えて、画面表示を切り替えることができます。



お知らせ

- 端末を垂直に近い状態で操作してください。水平に寝かせると向きや動きの変化を正しく検知できず、画面表示が切り替わらない場合があります。
- 表示中の画面によっては、端末の向きを変えても画面表示が切り替わらない場合があります。

スクリーンショットを撮影する

表示中の画面を撮影し、撮影したスクリーンショットを保存します。

1 回と▼を同時に1秒以上押す

シャッター音が鳴り、スクリーンショットを撮影します。 ステータスバーに通知アイコンが表示され、撮影したスクリーン ショットがmicroSDカードに保存されます。

• 通知パネルを開いて通知をタップすると、撮影したスクリーン ショットを表示できます。

お知らせ

著作権で保護されたコンテンツの再生中にスクリーンショットを 撮影すると、コンテンツの画像部分が撮影できない場合があります。

ホーム画面

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画面で、 「
な
一な
押すと表示されます。

ホームアプリには、"タッチスピードセレクター"、docomo Palette UI、フィットホームの3種類があります。ここではdocomo Palette UIの操作を説明します。



ひつじのしつじくん® © NTT DOCOMO

① インジケーター

ホーム画面の現在位置が表示されます。最大12シートまで表示され、画面を左右にフリックして切り替えられます。[パーソナルエリア]では契約内容などを確認できます。

- ② クイック検索ボックス(プP.33)
- ショートカット、ウィジェット、フォルダ、グループを自由に配置できます。
- すべてのシートに表示され、アプリケーション一覧画面を表示します。
- ⑤ ドック

すべてのシートに表示され、ショートカット、フォルダ、グループ を配置できます。

お知らせ

ホームアプリを別の種類に切り替えた場合、ホーム画面のレイアウトなどによっては、画面上のウィジェットなどが正しく表示されない場合があります。

■ New!アイコンについて

New!アイコンとは、新規に購入(ダウンロード)したアプリケーションを通知するマークのことで、ホーム画面、アプリケーション一覧画面の新規アプリケーションの上に

が表示されます。

はアプリケーションを起動すると消去されます。

はアプリケーションを起動すると消去されます。

ホーム画面にショートカットなどを追加する

- 1 ホーム画面▶背景部分をロングタッチ
 - アプリケーション一覧画面で対象のアプリケーションやグループをロングタッチし、[ホームへ追加]をタップしても追加できます。
- **2** [ショートカット]/[ウィジェット]/[フォルダ]/[グループ]
- **3** 追加したいショートカットなどを選択
- 4 ホーム画面に追加されたショートカットなどをロングタッチして、 配置したい場所にドラッグ

フォルダ名を変更する

- 1 フォルダをタップ▶タイトルバーをロングタッチ
- **2** フォルダ名を入力▶[OK]

ショートカットを削除する

ドックのショートカットなどを変更する

- 1 ホーム画面▶ショートカットなどをロングタッチして、ドックにドラッグ

アプリケーションやウィジェットをアンインストールする

- 1 ホーム画面▶アンインストールしたいアプリケーションやウィジェットをロングタッチ▶[アンインストール]▶[OK]
 - アプリケーション一覧画面で対象のアプリケーションをロング タッチし、[アンインストール]▶[OK]をタップしてもアンイン ストールできます。

ホーム画面のきせかえを変更する

- 1 ホーム画面▶背景部分をロングタッチ▶[きせかえ]
- 2 きせかえを選択▶[設定する]

ホーム画面の壁紙を変更する

- 1 ホーム画面▶背景部分をロングタッチ▶[壁紙]
- 2 壁紙の種類をタップ▶画像を選択
 - [ギャラリー]/[ピクチャアルバム]で画像を選択した場合は、 トリミングする位置を決定し、[トリミング]をタップして設定 完了です。
- 3 [壁紙に設定]

ホーム画面を追加する

- 1 ホーム画面 ▶ [ホーム画面 覧] ▶ [+]
 - [+]はホーム画面が11シート以下の場合に表示されます。
- 2 ホーム画面のサムネイルをロングタッチして、配置したい場所にドラッグ
 - ホーム画面を削除するには、[x]をタップするか、ホーム画面の サムネイルをロングタッチして[削除]をタップします。

端末内のアプリやウェブページの情報を検索する

1 ホーム画面▶クイック検索ボックスの入力欄をタップ

- •
 Qをタップすると、音声検索ができます。
- アプリケーション一覧画面 ▶ □ | 検索]をタップしても検索できます。
- □□ ▶[設定]をタップすると、検索対象の種類や設定を変更できます。

2 キーワードを入力

入力中の文字を含む検索候補が表示されます。

3 9

- 表示されるアイコンは入力方法によって異なります。
- 候補リストから起動したいアプリケーションや、表示したい ウェブページを選択しても検索できます。

アイコンの見かた

ステータスバーには端末の状態を示すアイコンが表示されます。 ステータスバーの左側には通知アイコン、右側にはステータスアイコン が表示されます。

ステータスバー━___ 🗷 📉 10:00

■主な通知アイコン

| アイコン | 説明 | 参照先 |
|------------|-------------------------------|------|
| M | 新着Gmail | P.58 |
| \sim | 新着Eメール | P.57 |
| ≥ | 新着spモードメール | P.57 |
| ÿ | 新着メッセージ(SMS) | P.57 |
| <u>,!</u> | メッセージ(SMS)の送信失敗 | P.57 |
| OD | 留守番メッセージ | - |
| talk | 新着インスタントメッセージ | - |
| 1 | カレンダーの予定 | _ |
| 20 | 楽曲再生中 | - |
| 3 | Wi-Fiのオープンネットワークが利用可能 | P.48 |
| * | Bluetooth通信でファイル着信 | - |
| | VPN接続中 | _ |
| Ŷ | USB接続中 | P.28 |
| Ψ | USBテザリング利用中 | P.49 |
| * | Wi-Fiテザリング利用中/Wi-Fi Direct利用中 | P.49 |
| 0 | USBテザリングとWi-Fiテザリング利用中 | P.49 |
| \Diamond | GPS測位中 | - |
| A | エラーメッセージ | _ |
| C | 通話中 | P.50 |
| Š | 不在着信 | P.53 |

| アイコン | 説明 | 参照先 |
|----------|-----------------------------------|------|
| C. | 通話保留中 | P.52 |
| Î | データのアップロード | _ |
| Ţ | データのダウンロード | _ |
| ₹ | Playストアなどからのアプリケーションがイ ンストール完了 | P.36 |
| 1 | Playストアのアプリケーションがアップデー ト可能 | P.36 |
| + | 非表示の通知あり | P.35 |
| min | microSDカードのマウント解除 | - |
| \Box | ワンセグ通知 | _ |
| 7. | データ放送のセキュリティ保護ページに接続 中 | _ |
| _ | スクリーンショットの保存 | P.30 |
| 2 | おまかせロック設定中 | _ |
| ECO | ecoモード中 | _ |
| P | Psmartの更新通知あり | _ |
| C | 温度異常 | P.26 |
| | 充電異常 | P.26 |

■主なステータスアイコン

| アイコン | 説明 | 参照先 |
|---------|-------------|------|
| 41 | 電波状態 | _ |
| R11 | ローミング中 | - |
| × | 圏外 | - |
| 3G | 3G(パケット)接続中 | - |
| 3G (1 | 3G(パケット)使用中 | - |
| \prec | 機内モード | _ |
| | Wi-Fi接続中 | P.48 |

| アイコン | 説明 | 参照先 |
|---------------------|------------------|------|
| ▮ (グレー) | Bluetooth機能ON | _ |
| ∦ (青色) | Bluetooth機器接続中 | _ |
| <u>ic</u> | おサイフケータイ ロック設定中 | _ |
| ? | ドコモminiUIMカード未挿入 | P.24 |
| \odot | アラーム設定中 | _ |
| C | スピーカーフォン ON | P.52 |
| U | マイク ミュート | P.52 |
| K | マナーモード(サイレント) | P.51 |
| $ \mathcal{Q}_{k} $ | マナーモード(バイブレーション) | P.51 |
| i | 要充電 | P.26 |
| | 電池残量が少ない | P.26 |
| | 電池残量十分 | P.26 |
| 7 | 充電中 | P.26 |

诵知パネル

通知アイコンが表示されたら、通知パネルを開いてメッセージや予定な どの通知を確認できます。通知パネルから設定メニューを表示したり、 各種設定を変更したりすることもできます。

通知パネルを開く

1 ステータスバーを下にドラッグ



© NTT DOCOMO

- む設定メニューを表示します(ぱP.56)。
- ② エコナビを起動します。

3 各種設定を変更します。

[ecoモード]:ecoモードの状態を切り替えます。

[マナー]: マナーモードを設定/解除します(ぱずP.51)。

[明るさ]:画面の明るさを変更します。

[Wi-Fi]: Wi-FiのON/OFFを切り替えます(♪P.48)。

[Bluetooth]: Bluetooth機能のON/OFFを切り替えます。

[GPS]: GPS機能のON/OFFを切り替えます。

[自動同期]:自動同期のON/OFFを切り替えます。

[自動回転]:画面の自動回転のON/OFFを切り替えます。

- タップすると、詳細を確認したり必要な設定を行ったりすることができます。
- [x]をタップすると、通知パネル内の表示が消去されます。ただし、 通知内容によっては消去できない場合があります。

通知パネルを閉じる

1 通知パネル下のバーを上にドラッグ、または<u>5</u>を押す

アプリケーション画面

アプリケーション一覧画面を表示する

アプリケーション一覧画面では、インストールされているアプリケーションがグループ別に表示されます。

1 ホーム画面▶▼



ひつじのしつじくん® © NTT DOCOMO

- グループ名とアプリケーション数が表示されます。グループを タップして、アプリケーションアイコンの表示/非表示を切り替 えられます。
- ② 各グループのアプリケーション一覧を表示します。

アプリケーションを移動する

1 アプリケーション一覧画面▶アプリケーションをロングタッチして、配置したい場所にドラッグ

グループを追加する

- 1 アプリケーション一覧画面▶ □ □ ▶ [グループ追加]
- 2 グループ名を入力▶[OK]
- 3 グループをロングタッチして、配置したい場所にドラッグ
 - グループ名や色を変更するには、グループをロングタッチし、 [名称変更]/[ラベル変更]をタップします。
 - ブループを削除するには、グループをロングタッチし、[削除] をタップします。

アプリケーション一覧画面のレイアウトを変更する

1 アプリケーション一覧画面 ► [リスト形式]/[タイル形式]

Playストア

Playストアで便利なアプリケーションや楽しいゲームを探して、本端末 にインストールすることができます。

• あらかじめGoogleアカウント(プP.45)を設定してください。

アプリケーションをインストールする

- 1 ホーム画面▶▼▶[Playストア]
 - 初回起動時は利用規約を読み、「同意する]をタップします。

2 アプリケーションを検索してインストール

- 多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションをインストールするときは、特にご注意ください。アプリケーションをインストールすると、アプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。
- 有料アプリケーションの支払いにはGoogle ウォレットを利用できます。アプリケーションのダウンロード後、規定の時間以内であれば、返品して全額払い戻しを受けることができます(各アプリケーションにつき1回のか)。アプリケーション購入時の支払い方法や返金要求の規定などについて詳しくは、Google Playの画面で
 「三」▶「ヘルプ」▶「Androidアプリ]▶「アプリケーションの購入]をご覧ください。

お知らせ

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認の上、自 己責任において実施してください。ウイルスへの感染やデータの 破壊などが起きる場合があります。また、音量が変わる場合があり ますのでご注意ください。
- 万が一、お客様がインストールしたアプリケーションなどにより動作不良が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様がインストールしたアプリケーションなどにより、お客様ご 自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では一切の責任を 負いかねますのであらかじめご了承ください。
- アプリケーションによってはインターネットに接続し、自動で通信を行うものがあります。パケット通信料金が高額になる場合がありますのでご注意ください。
- Playストアからのアプリケーションの購入および返金などについては、当社では一切対応できかねますのであらかじめご了承ください。

文字入力

本端末では、文字入力欄をタップし、表示されるキーパッドを使用して 文字を入力できます。また、手書きで文字を入力することもできます。

入力方法を切り替える

1 文字入力欄をタップ▶通知パネルを開く

- ステータスバーにが表示されている状態で通知パネルを開いてください。
- 2 [入力方法の選択]▶利用したい入力方法を選択
 - ホーム画面 ► :: ► [本体設定] ► [言語と入力] ► [デフォルト]をタップしても、入力方法を切り替えることができます。

フィットキーで入力する

以下の2種類のキーパッドを切り替えて、文字を入力します。

- ■テンキーパッド
- 日本語をかな入力で行う場合に使用します。
- ■QWERTYキー(フルキー)パッド

日本語をローマ字入力で行う場合に使用します。

テンキーパッドで文字を入力する

1 文字入力欄をタップ▶キーパッドの 2 をロングタッチ

フ 「テンキー⇔フルキー」

キーパッドを閉じるには「5」を押します。



● 現在使用している入力モードを表示します。

あ: ひらがな漢字A: 全角英字力: 全角カタカナAB: 半角英字

12: 半角数字 ◎ : 絵文字/記号

: 全角数字 加:半角カタカナ

② 文字を逆順で表示します。 確定した直後にタップすると、確定前の表示に戻ります。

❸ カーソルを左右に移動します。

▲ 絵文字/記号入力モードに切り替えます。 ロングタッチすると、定型文などを利用できます。

⑤ タップするたびに英字/数字/かな入力モードを切り替えます。 入力モードごとにロングタッチ▶[テンキー⇔フルキー]をタップ して、テンキーパッドとOWERTYキーパッドを切り替えます。 ロングタッチ▶「入力モート切替」をタップして、全角/半角を切 り替えたり、音声入力を利用したりできます。

目的の文字が表示されるまで続けてタップする方法や、文字入力 キーをタッチしたまま、目的の文字の方向にフリックする方法が あります。

カーソルの左側にある文字を削除します。

3 スペースを入力します。

文字入力時にタップすると、変換候補を表示します。

入力した文字を確定したり、改行したりします。 起動している機能を、入力した文字で実行します。

OWERTYキーパッドで文字を入力する

1 文字入力欄をタップ▶キーパッドの えをロングタッチ

フ [テンキー⇔フルキー]

キーパッドを閉じるには「5」を押します。



- | キーに表示されている文字を入力します。
- ② 大文字/小文字を切り替えます。
- タップするたびに英字/数字/ローマ字入力モードを切り替えま

入力モードごとにロングタッチ▶[テンキー⇔フルキー]をタップ して、テンキーパッドとOWERTYキーパッドを切り替えます。 ロングタッチ▶[入力モード切替]をタップして、全角/半角を切 り替えたり、音声入力を利用したりできます。

▲ | 絵文字/記号入力モードに切り替えます。 ロングタッチすると、定型文などを利用できます。

- スペースを入力します。
- カーソルの左側にある文字を削除します。
- **⑦** 入力した文字を確定したり、改行したりします。
- カーソルを左右に移動します。

絵文字や記号を入力する

絵文字/記号入力モードでは、絵文字D/絵文字/記号/顔文字入力を 利用できます。文字入力欄によっては、絵文字D/絵文字が入力できな い場合があります。


1 をタップして絵文字/記号入力モードに切り替える



- 絵文字D/絵文字/記号/顔文字入力を切り替えます。
- 画面を上下にスクロールして、入力したい絵文字D/絵文字/記号/顔文字をタップします。
 - 最近使用した絵文字や記号が一覧上部に表示されます。
- 3 絵文字/記号入力モードを終了します。
- 画面を上下にスクロールします。
 - 絵文字D一覧、絵文字一覧、顔文字一覧ではカテゴリ単位で画面を上下にスクロールできます。
- カーソルの左側にある絵文字D/絵文字/記号/顔文字を削除します。

手書きで文字を入力する

- 1 文字入力欄をタップ▶通知パネルを開く
 - ステータスバーにが表示されている状態で通知パネルを開いてください。
- 2 [入力方法の選択]▶[クイック手書き]
 - ・ホーム画面▶□ਂ 下った□ 下った<
- 3 文字入力枠に手書きで入力

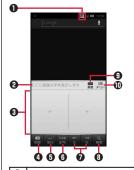

- - 選: 漢字/ひらがな/カタカナ/英字/数字/記号
 - 1 英字/数字/記号
 - 12 : 数字/記号
 - 利用するアプリケーションによって自動で切り替わります。

- 認識された文字が表示されます。
 - 表示された文字をタップすると、認識候補一覧が表示され、文 字を訂正することができます。文字を訂正した場合、以降同様 の文字(筆跡)を入力すると訂正した文字で認識されます。
- ③ 文字入力枠内に手書きで文字を入力します。

文字を入力すると、予測変換候補が表示されます。

- 文字入力枠をピンチアウト/ピンチインすると、枠を1マス/ 2マス/6マスに切り替えます。
- カーソルの左側にある文字を削除します。
- 「日」スペースを入力します。 文字入力時にタップすると、変換候補を表示します。
- ⑥ | 絵文字/記号入力モードに切り替えます。 文字入力時にタップすると、全角/半角を切り替えます。 ロングタッチするとクイック手書きのメニューが表示され、設定 を変更したり、定型文などを利用したりできます。
- カーソルを左右に移動します。
 - 文字入力時にカーソルを移動すると、認識候補一覧が表示さ れ、文字を訂正することができます。文字を訂正した場合、以 隆同様の文字(筆跡)を入力すると訂正した文字で認識されま す。
- 起動している機能を、入力した文字で実行します。
- **♀** 英数/記号をキーボードで入力します。
- クイック手書きのメニューが表示され、設定を変更したり、定型 文などを利用したりできます。

文字入力時のメニュー

文字をコピー/切り取り/貼り付ける

- 1 文字を入力▶入力した文字をロングタッチ
- フライダーを上下左右にドラッグして文字を選択

: すべての文字を選択します。

■:選択している文字を切り取ります。

・選択している文字をコピーします。

コピー/切り取りした文字を貼り付ける場合は、文字入力欄を ロングタッチして[貼り付け]をタップします。貼り付けたい位 置にスライダーを移動した場合など、[貼り付け]が表示されて いない場合は、
をタップ、 またはスライダーをタップして
「貼 り付け]をタップします。

定型文を登録する

- 文字入力欄をタップ
- **7** フィットキーの場合 をロングタッチ▶「定型文入力]

クイック手書きの場合

―をタップ、または をロングタッチ [定型文]

- 3 [ユーザーオリジナル] ▶ □ ▶ [新規登録]
- 4 登録したい定型文を入力▶[保存]

文字入力の設定

文字入力に関する各種設定を行うことができます。

- 1 ホーム画面▶ [□ ▶ [本体設定] ▶ [言語と入力]
- 2 フィットキーの場合 [フィットキー]の
 をタップ

クイック手書きの場合 [クイック手書き]の

をタップ

3 必要な項目を設定

ユーザー辞書に登録する

かな入力モードでよく使う単語を日本語ユーザー辞書に登録しておく と、その読みを入力したとき変換候補として優先的に表示されます。

- 1 ホーム画面▶ : □ ▶ [本体設定]▶[言語と入力]
- 2 フィットキーの場合 [フィットキー]の をタップ ▶[日本語ユーザー辞書]
 - 半角英字入力モードで使用する英単語を登録する場合は、[英語 ユーザー辞書]をタップします。

クイック手書きの場合

[クイック手書き]の をタップ ▶ [変換] ▶ [ユーザー辞書]

- 3 □ ▶[登録]
- 4 [読み]の文字入力欄をタップ▶読みを入力
- 5 [表記]の文字入力欄をタップ▶単語を入力

6 [保存]

学習辞書をリセットする

一度入力した語句は自動的に記憶され、予測変換で変換候補として表示されます。学習辞書をリセットすると、学習した内容がすべて消去され、お買い上げ時の状態に戻ります。

- 1 ホーム画面▶ [| 本体設定] ▶ [言語と入力]
- **2** フィットキーの場合 [フィットキー]の**ぶ**をタップ▶[学習辞書リセット]

クイック手書きの場合

[クイック手書き]の をタップ ▶ [変換] ▶ [候補学習リセット]

3 [OK]

ロック/セキュリティ

本端末で利用する暗証番号について

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。端末の画面ロック用パスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

■各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一 暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一 切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や本端末、ドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コード (PUK) は、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

画面ロック用PIN/パスワード

本端末の画面ロック機能を使用するための暗証番号です。PINは4桁以上の番号、パスワードは英字を1文字以上含む4桁以上の番号を設定できます(プP.43)。

端末パスワード

端末リセット時や他のアプリケーションからパスワードマネージャが呼び出されたときに入力する4~8桁の番号です(プP.44)。

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターでのご注文 受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワーク サービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の 番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」^{※1}の「docomo ID /パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なお、dメニューからは、dメニュートでは後世ポートへ」▶「各種お申込・お手続き」▶「ネットワーク暗証番号変更」からお客様ご自身で変更できます。

※1「My docomo」「お客様サポート」については、本書裏面の裏側をご覧ください。

PINコード

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(ピア.43)。

PINコードは、第三者による本端末の無断使用を防ぐため、ドコモ miniUIMカードを取り付ける、または端末の電源を入れるたびに使用 者を認識するために入力する4~8桁の番号(コード)です。 PINコードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

- 別の端末で利用していたドコモminiUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。設定を変更されていない場合は「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

PINロック解除コード(PUK)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお客様ご自身では変更できません。

 PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモ miniUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓 口にお問い合わせください。

PINコードを設定する

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定します。

- ホーム画面 ➤ [三] ➤ [本体設定] ▶ [セキュリティ] ▶ [SIMカードロック設定]
- 2 [SIMカードをロック]▶PINコードを入力▶[OK] [SIMカードをロック]にチェックが付きます。

PINコードを変更する

- 1 P.43「PINコードを設定する」の手順1~2を行う
- 2 [SIM PINの変更]
- 3 現在のPINコードを入力▶[OK]
- **4** 新しいPINコードを入力▶[OK]
- **5** 新しいPINコードを再度入力▶[OK]

PINロックを解除する

PINコードの入力を3回連続して間違えるとPINコードがロックされ、 [SIMカードはPINロック解除コードでロックされています]が表示されます。以下の操作でPINロックを解除できます。

- 1 6をタップ
- **2** PINロック解除コード (PUK) を入力▶[次へ]
- 3 新しいPINコードを入力▶[次へ]
- **4** 新しいPINコードを再度入力▶[次へ]

画面ロックを設定する

電源を入れたあとやスリープモードを解除したあとの画面ロックを設定します。[パターン][PIN][パスワード]に設定すると、本端末を他の人に使用されないようにロックできます。

1 ホーム画面 ▶ [本体設定] ▶ [セキュリティ]

セキュリティの設定画面が表示されます。

- 2 [画面のロック] ▶画面ロックのロック解除方法を選択 ▶画面に 従って解除パターンを登録する ▶[OK]
 - [なし]に設定すると、電源を入れたあとやスリープモードを解除したあとにロック画面は表示されません。
 - 設定内容の確認画面で[やり直す]をタップすると、画面ロック の解除方法を設定し直します。

お知らせ

電源を入れたあとやスリープモードを解除したあとのロック画面でロック解除パターンの入力を5回連続して間違えた場合は、30秒間再入力ができません。ロック解除パターンを忘れた場合は、再入力の画面で[パターンを忘れた場合]をタップしたあとGoogleアカウントでログインし、画面に従って新しいパターンを作成できます。Googleアカウントを設定している場合のみ[パターンを忘れた場合]が表示されます。

また、PINやパスワードを忘れた場合は、画面ロックの解除ができませんのでご注意ください。

端末パスワードを設定する

- 1 ホーム画面 ► [本体設定] ► [セキュリティ] セキュリティの設定画面が表示されます。
- 2 [端末パスワード設定]
- 3 端末パスワードを入力▶[OK]
- **4** 端末パスワードを再度入力▶[OK]

端末パスワードを変更する

- 1 セキュリティの設定画面▶[端末パスワード設定]
- 2 現在の端末パスワードを入力▶[OK]
- 3 新しい端末パスワードを入力▶[OK]
- **4** 新しい端末パスワードを再度入力▶[OK]

初期設定

初期設定

お買い上げ後、はじめて本端末の電源を入れた場合は、画面の指示に 従ってGoogleアカウントやGPSの位置情報の設定を行います。

- 1 [開始]▶[アカウントを作成]
 - 初期設定実行中に機能バージョンアップの案内画面が表示されたときは、[OK]をタップし、ドコモサービスについての設定を行います。
 - Androidが表示されている画面で表示されている言語をタップ すると、使用する言語を変更できます。
 - すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、[ログイン]をタップします。
 - Googleアカウントを設定しない場合は、[今は設定しない]を タップします。
- **2** Googleアカウントに登録する姓名を入力▶[次へ]
- 3 希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力▶[次へ]
- 4 パスワードを入力▶確認のためパスワードを再入力▶[次へ]
- 5 予備のメールアドレス欄にすでにお持ちのメールアドレスを入力 ▶セキュリティ保護用の質問欄で質問を選択▶回答欄に任意の答 えを入力▶[次へ]
 - パスワードをお忘れになった場合、Googleのホームページでセキュリティ保護用の質問に回答するか、予備のメールアドレスにパスワード再設定用のリンクを送信すればパスワードを再度設定できます。

- **6** [Google+に参加する]▶[次へ]
 - Google+に参加しない場合は、[今は設定しない]をタップします。
- **7** 性別を選択▶Google利用規約などを確認▶[同意する]
- 8 アプリケーション購入についての設定を行う▶[保存]
 - 設定しない場合は[スキップ]をタップします。
- 9 バックアップについての内容を確認▶[次へ]
- 10 位置情報についての内容を確認▶[次へ]
- 11 [完了]

Googleアカウント

Googleアカウントを設定すると、Playストアからのアプリケーションのダウンロードなどが可能となります。すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントを本端末でご利用いただけます。

- 1 ホーム画面 ► [三] ► [本体設定] ► [アカウントと同期] ► [アカウントを追加]
- **2** [Google]▶[新しいアカウント]
 - すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、[既存のアカウント]をタップします。
- 3 P.45「初期設定」手順2~8の操作を行う
- 4 同期するデータにチェックを付ける▶[次へ]

アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

• お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが設定されています。ただし、契約内容によっては設定が異なる場合があります。

利用中のアクセスポイントを確認する

1 ホーム画面 ► [三] ► [本体設定] ► [その他…] ► [モバイルネットワーク] ► 「アクセスポイント名]

アクセスポイントを追加で設定する

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。
- 1 ホーム画面 ➤ [三] ➤ [本体設定] ➤ [その他...] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名]
- **2 ■** ► [新しいAPN]
- 3 [名前] ▶ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 ▶ [OK]
- 4 [APN] ▶ アクセスポイント名を入力 ▶ [OK]
- 5 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力▶ [保存]
 - MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、初期設定にリセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

アクセスポイントが自動で切り替わらないようにする

[アクセスポイント切替抑止]にチェックを付けていると、設定中のアクセスポイントが自動で切り替わらないようになります。

- 意図しない料金の発生などを防ぐため、お買い上げ時はアクセスポイントが自動で切り替わらないように設定されています。設定を変更すると、アクセスポイントが自動で切り替わることがあるため、意図しない料金が発生したり、通信できなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 1 ホーム画面 ▶ [本体設定] ▶ [その他...]
- 2 [モバイルネットワーク]▶[アクセスポイント切替抑止]にチェックを付ける
 - [アクセスポイント切替抑止]にチェックを付けていても、デザリングを有効にした場合や、ソフトウェア更新を行った場合は、アクセスポイントが自動で切り替わります。
 - [アクセスポイント切替抑止]にチェックを付けている場合、アプリケーションによっては正常に動作しないことがあります。

アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

- 1 ホーム画面 ▶ [三] ▶ [本体設定] ▶ [その他...] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名]
- 2 [in the state of the s

spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、i モードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。 mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

mopera Uを設定する

- 1 ホーム画面 ▶ [三] ▶ [本体設定] ▶ [その他...] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名]
- 2 [mopera U (スマートフォン定額)]∕[mopera U設定]にチェックを付ける

お知らせ

- [mopera U設定]は、mopera U設定用アクセスポイントです。 mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット 通信料がかかりません。なお、初期設定画面および設定変更画面以 外には接続できないのでご注意ください。mopera U設定の詳細に ついては、mopera Uのホームページをご覧ください。
- [mopera U (スマートフォン定額)]をご利用の場合、パケット定額サービスのご契約が必要です。mopera U (スマートフォン定額)の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

Eメール設定

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、Eメールを利用できます。

あらかじめアクセスポイントを設定してください(含P.46)。

mopera Uのメールアカウントを設定する

mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、mopera Uメールをご利用になれます。

- POPサーバーを利用する場合
- 1 ホーム画面 ▶ ▼ ▶ [メール]
- 2 mopera Uメールアドレスとmopera Uのパスワードを入力▶[次へ]▶[POP3]
- 3 mopera Uのユーザー名とパスワードを入力▶POP3サーバーに [mail.mopera.net]を入力
- 4 セキュリティの種類欄で[なし]またはセキュリティを選択▶入カ 内容を確認▶[次へ]
- 5 SMTPサーバーに[mail.mopera.net]を入力▶mopera Uのユーザー名とパスワードの入力内容を確認▶[次へ]
- 6 メール自動確認の頻度などを設定▶「次へ]
- 7 送信メールに表示される名前を入力▶[次へ]

一般プロバイダのメールアカウントを設定する

- あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入 手してください。
- 1 ホーム画面▶▼▶[メール]
- 2 メールアドレスとパスワードを入力▶[次へ]
- **3** 画面に従って操作する

お知らせ

- メールアカウントの自動設定が完了しない場合、手順2で[手動セットアップ]をタップし、アカウント設定を手動で入力します。
- ・別のメールアカウントを追加したい場合は、メール一覧画面▶□ [設定]▶[アカウントを追加]をタップします。

Wi-Fi

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線 LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネット を利用できます。

- 1 ホーム画面 ▶ [本体設定] ▶ [Wi-Fi]
- **2** 「Wi-Fi」をONにする

検出されたWi-Fiネットワークのネットワーク名とセキュリティ設定 (オープンネットワークまたはセキュリティで保護) がWi-Fiネットワークリストに表示されます。

 手動でWi-Fiネットワークを登録する場合は、[ネットワークを 追加] ▶必要な情報を入力▶[保存]をタップします。 セキュリティは[なし]/[WEP]/[WPA/WPA2 PSK]/ [802.1x EAP]から選択します。

3 Wi-Fiネットワークを選択

- セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを選択した場合、 パスワード(セキュリティキー)を入力し、[接続]をタップします。
- [パスワードを表示する]にチェックを付けると、入力中のパスワードが表示されます。
- [詳細オプションを表示]にチェックを付けると、詳細な設定を 行うことができます。
- 接続中のWi-Fiネットワークを切断する場合は、Wi-Fiネットワークを選択して「切断」をタップします。

お知らせ

- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的に3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。
- アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパスワード(セキュリティキー)を入力した場合、[接続が制限されています]と表示されます。パスワード(セキュリティキー)をご確認ください。なお、正しいパスワード(セキュリティキー)を入力しても[接続が制限されています]と表示されるときは、正しいIPアドレスを取得できていない場合があります。電波状況をご確認の上、接続し直してください。
- Wi-Fi利用時にドコモサービスをWi-Fi経由で利用する場合は「Wi-Fiオプションパスワード」の設定が必要です。
 ホーム画面 ► [本体設定] ► [ドコモサービス] ► [Wi-Fi] ► [Wi-Fiオプションパスワード]をタップして設定します。

■ WPSについて

アクセスポイントが「WPS」に対応しているときは、簡単な操作でアクセスポイントに接続できます。

WPSボタン方式で接続する場合は、手順3で[WPSボタン]▶[登録]をタップし、アクセスポイントのWPSボタンを押します。

WPS PINコード方式で接続する場合は、手順3で[詳細オプションを表示]にチェックを付けて[このデバイスのPIN]を選択し、端末に表示されたPINコードをアクセスポイントに入力します。

■利用できるチャンネルについて

本端末のWi-Fi機能は1~11チャンネルの周波数帯を利用できます。

Wi-Fiテザリングを利用する

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用することで、無線LAN対応のパソコンなどをインターネットに最大5台まで同時接続させることができます。

- 1 ホーム画面 ▶ [本体設定] ▶ [その他...] ▶ [テザリング]
- **2** [Wi-Fiテザリング]
- 3 [注意事項の詳細] ▶ 内容を確認 ▶ 5 ▶ [OK]Wi-Fiテザリングが有効になります。

USBテザリングを利用する

付属のmicroUSBケーブルでUSB対応のパソコンなどを本端末と接続 し、モデムとして利用することでインターネットに接続させることがで きます。

- 1 端末とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する
- 2 ホーム画面▶ □ □ ▶ [本体設定] ▶ [その他...] ▶ [テザリング]
- **3** [USBテザリング]
- **4** [注意事項の詳細] ▶ 内容を確認 ▶ **5** ▶ [OK] USBテザリングが有効になります。

オンラインサービスのアカウント

mixiやTwitterなどオンラインサービスのアカウントを設定し、本端末と各サービスのサーバーとの間でデータの同期や送受信ができます。

- Exchangeアカウントを設定する場合は、設定情報などをネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ホーム画面 ➤ [正] ➤ [本体設定] ➤ [アカウントと同期] ► [アカウントを追加]
- 2 追加したいアカウントの種類を選択▶画面に従って操作する

追加したアカウントが表示されます。

• アカウントをタップすると、各アカウントの設定ができます。

雷話

電話

電話をかける

- 1 ホーム画面 ▶ [電話] ▶ [ダイヤル] タブ ▶ 相手の電話番号を入力
- 2
- 3 通話が終了したら[終了]

緊急通報

| 緊急通報 | 電話番号 |
|-----------|------|
| 警察への通報 | 110 |
| 消防・救急への通報 | 119 |
| 海上での通報 | 118 |

- 日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面、PINコードロック・PUKロック中には緊急通報110番、119番、118番に発信できません。
- 本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。
 110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- 端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

電話を受ける

1 電話がかかってくる▶[操作開始]▶[通話]

- 応答を保留する場合は、 □ □ ▶ [応答保留]をタップします。
- □□ ► [クイック返信] ► メッセージをタップすると、応答を 拒否して相手にメッセージ(SMS)を送信します。
- 応答を拒否する場合は、[操作開始]▶[拒否]をタップします。

2 通話が終了したら[終了]

マナーモード

マナーモードを設定すると、音楽や動画、アラーム以外の音を消すことができます。

1 ②を1秒以上押す▶
② (サイレント) または
③ (バイブレーション)

ステータスバーにいまたはいが表示されます。

- 順を押して着信音量を0にしてもマナーモードを設定できます。 マナーモード (バイブレーション) に設定されるとバイブレーションが動作します。再度順を押すとマナーモード (サイレント) に設定されます。
- ■マナーモードを解除する
- 1 マナーモード設定中▶回を1秒以上押す▶


お知らせ

マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音、録画開始 /終了音は鳴ります。

イヤホン変換アダプタの使いかた

端末にイヤホン変換アダプタ(試供品)を接続すると、イヤホン変換アダプタのスイッチを押してかかってきた電話を受けることができます。

■イヤホン変換アダプタを取り付ける

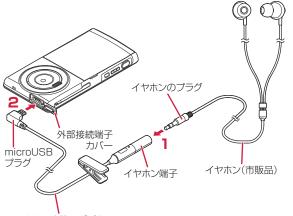

イヤホン変換アダプタ

- 1 イヤホンのプラグをイヤホン変換アダプタのイヤホン端子に差し込む
 - イヤホンのプラグをイヤホン端子の奥まで正しく差し込んでください。

2 イヤホン変換アダプタのmicroUSBプラグを外部接続端子に差し 込む

- 外部接続端子カバーは端末と平行になるまで開けてください (プP.18)。外部接続端子カバーを大きく開けても性能に影響 はありません。
- microUSBプラグの向きを確認してから差し込んでください。

■イヤホン変換アダプタの操作

| 機能 | 操作 |
|-----------|---|
| 電話に出る | 着信中にイヤホン変換アダプタのスイッチを押 します。 |
| 電話を拒否する | 着信中にイヤホン変換アダプタのスイッチを1秒 以上押します。 |
| 電話を切る | 通話中にイヤホン変換アダプタのスイッチを1秒 以上押します。 |
| 通話をミュートする | 通話中にイヤホン変換アダプタのスイッチを押します。ミュート中にスイッチを押すと解除します。 |

通話中の操作



- **①** 通話を終了します。
- ② 別の相手に電話をかけます^{※1}。
- 通話を一時保留します^{※2}。 マルチ接続中は通話相手を切り替えます^{※1※2}。
- **④** ダイヤルキーを表示し、プッシュ信号を送信します^{※2}。
- ∮ 自分の声を相手に聞こえなくします※2。
- **6** 相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリーで通話します^{※2}。

Bluetooth接続時は、タップすると以下 の項目が表示されます。

[スピーカー]: 相手の声をスピーカーから流します。

[携帯端末のイヤホン]: 相手の声を受話口から流します。

[有線ヘッドセット]:イヤホン接続時に、相手の声をイヤホンから流します。 [Bluetooth]:ワイヤレスイヤホンセットを使用したハンズフリー通話に切り替えます。

- ※1 キャッチホンのご契約が必要です。
- ※2 再度タップするとタップ前の状態に戻ります。

お知らせ

• 通話中には音声入力を使うことができません。

相手の声の大きさを調節する

1 通話中▶△(音量大)/¶(音量小)

通話履歴

1 ホーム画面▶ ▼ ▶ [電話]

通話履歴画面が表示されます。

- - 履歴を全件削除する場合は、通話履歴画面 ▶ [着信履歴] / [発信履歴] ▶ □ □ ▶ [全件削除] ▶ [OK]をタップします。



- 名前や電話番号 タップして電話発信やメッセージ (SMS) の送信、連絡先の詳細表示/追加などができます。
- ② タップして階層下の履歴を表示 同じ名前や電話番号から連続して履歴 が記憶された場合、1つにまとめて表示 されます。
- 🔞 煤: 通知なし指定以外の発信
 - ・通知なし発信・ 国際電話発信
 - ▶●: 国際電話着信
- 4 : 発信履歴
 - ★: 着信履歴 : 不在着信履歴
- 6 階層下の履歴件数
- 6 タップして電話を発信
- **⑦** タップして電話帳アプリを起動

電話帳

電話帳に登録する


電話帳には名前や電話番号、メールアドレスなどを登録できます。

- 1 ホーム画面▶▼▶[電話帳]▶[登録]
- 2 必要な項目を入力
- 3 [登録完了]

連絡先を確認する

1 ホーム画面 ▶ ▼ ▶ [電話帳]

連絡先一覧画面が表示されます。

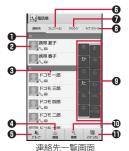

- インデックスバー
- ② タップして電話発信やメッセージ (SMS) の送信などができます。
- 3 名前

タップして連絡先の詳細を確認できます。連絡先の詳細を表示中に、[編集]をタップして連絡先を編集できます。

- ④ タップして連絡先を登録します(ぱP.53)。
- ∮ タップしてグループを選択し、グループごとの連絡先を表示します。
- ⑤ タップして電話発着信履歴、spモードメール送受信履歴、メッセージ (SMS) 送受信履歴を表示します。履歴から、電話発信やメッセージ (SMS) などの送信を行うことができます。
- SNS連携機能で設定したSNSやブログのタイムラインが表示されます。タップすると詳細画面が表示され、コメントやいいね!の投稿をすることができます。

- の タップしてマイプロフィールを表示します。
- ¶ インデックス
- ⑩ タップして検索欄にキーワードを入力し、連絡先を絞り込みます。

電話帳コピーツール

microSDカードを利用して、他の端末との間で電話帳データをコピーできます。また、Googleアカウントに登録された電話帳データをdocomoアカウントにコピーできます。

• はじめてご利用される際には、「使用許諾契約書」に同意いただく必要があります。

電話帳をmicroSDカードにエクスポートする

- 1 ホーム画面▶▼▶[電話帳コピーツール]
- 2 [エクスポート]タブ▶[開始]

docomoアカウントに保存されている電話帳データがmicroSD カードに保存されます。

電話帳をmicroSDカードからインポートする

- 1 ホーム画面▶▼▶[電話帳コピーツール]
- 2 [インポート]タブ▶インポートしたいファイルをタップ
- 3 [上書き]/[追加]

インポートした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。

Googleアカウントの連絡先をdocomoアカウントにコピーする

- 1 ホーム画面▶▼▶[電話帳コピーツール]
- 2 [docomoアカウントヘコピー]タブ▶コピーしたいGoogleアカウントをタップ
- 3 [上書き]/[追加]

コピーした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。

お知らせ

- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、連絡先に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- 電話帳をmicroSDカードにエクスポートする場合は、名前が登録されていないデータはコピーできません。
- 電話帳をmicroSDカードからインポートする場合は、一括バック アップで作成したファイルは読み込むことができません。
- 電話帳コピーツールでエクスポートした電話帳を電話帳コピー ツール以外でご利用される場合、正しく表示されないことがありま す。

各種設定

設定メニュー

設定メニューを呼び出して、本端末の各種設定を行うことができます。

1 ホーム画面▶□ [本体設定]

以下の設定を行うことができます。

■無線とネットワーク

| Wi-Fi | Wi-FiのON/OFFの切り替え、Wi-Fiの設定を行います。 |
|-----------|--|
| Bluetooth | Bluetooth機能のON/OFFの切り替え、 Bluetooth機能の設定を行います。 |
| データ使用 | モバイルデータ通信使用量(目安)の確認や制限 の設定を行います。 |
| 通話設定 | ネットワークサービスや国際ローミングなどの設 定を行います。 |
| その他 | 機内モードやテザリング、モバイルネットワーク などの設定を行います。 |

■端末

| 音 | 着信音や音量、マナーモードなどの設定を行います。 |
|--------|---------------------------------------|
| ディスプレイ | 画面の自動回転や明るさ、フォントなどの設定を 行います。 |
| ストレージ | 空き容量を確認したり、microSDカード内のデータを消去したりできます。 |
| 電池 | 電池の使用状況を確認できます。 |
| アプリ | アプリケーションを削除したり、無効にしたりできます。 |

■ユーザー設定

| ドコモサービス | ドコモの提供するアプリやドコモアプリパス ワード、オートGPSなど、ドコモサービスに関す る設定を行います。 |
|-----------------|--|
| アカウントと同期 | アカウントの自動同期の設定やデータの同期などを行います。 |
| 位置情報サービス | GPSと位置情報についての設定を行います。 |
| セキュリティ | 画面ロック、パスワードなどセキュリティの設定 を行います。 |
| 言語と入力 | 使用言語や文字入力に関する設定を行います。 |
| バックアップとリ セット | データのバックアップや初期化を行います。 |
| メモリリフレッ シュ | 本端末のメモリ使用領域を自動的にリフレッ シュします。 |

■システム

| 日付と時刻 | 日付や時刻の設定を行います。 |
|----------------|--|
| ユーザー補助 | 大きい文字サイズやパスワードの音声出力など、 ユーザー補助のための設定を行います。 |
| 開発者向けオプ ション | アプリケーションの開発に関する設定を行います。 |
| 端末情報 | ソフトウェア更新を行ったり、本端末の各種情報 を表示したりできます。 |

メール/インターネット

spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの 送受信ができます。絵文字、デコメール[®]の使用が可能で、自動受信に も対応しています。

- spモードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック (spモード編)』をご覧ください。
- 1 ホーム画面▶▼▶[spモードメール]
- **2** 画面に従って「spモードメール」アプリをダウンロードする

メッセージ (SMS)

携帯電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英数字のみの場合は、最大160文字)の文字メッセージを送受信できます。

メッセージ(SMS)を作成して送信する

- 1 ホーム画面▶▼▶[メッセージ]
- 2 [To]欄 ▶ 送信先の携帯電話番号を入力
- 3 「メッセージを入力]欄▶メッセージを入力
- 4 >

Eメール

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、Eメールを利用できます。

 あらかじめアクセスポイント(プP.46)、メールアカウント (プP.47)を設定してください。

Eメールを作成して送信する

- 1 ホーム画面▶ [メール]
- **2**
- 3 [To]欄▶メールアドレスを入力
- 4 [件名]欄▶件名を入力
- 5 [メールを作成します]欄▶メッセージを入力
- **6 >**

お知らせ

• Eメールはパソコンからのメールとして扱われます。受信する端末 側でパソコンからのメール受信拒否を設定していると、Eメールを 送信できません。

Gmail

GoogleのオンラインEメールサービスです。本端末のGmailを使用して、Eメールの送受信ができます。

- あらかじめGoogleアカウント(△P.45)を設定してください。
- 1 ホーム画面 ▶ **■** [Gmail]

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- spモードを契約しなくても、エリアメールの受信ができます。
- 最大50件保存できます。
- 下記のような場合は受信できません。※1
 - 国際ローミング中
 - ・ 诵話中
 - ・機内モード中
 - ・電源を入れたあとに表示されるPINコード入力画面表示中
 - 圏外のとき
 - 電源OFFのとき
- 下記のような場合は受信できないことがあります。※1※2
 - ・データ通信中
 - ・ソフトウェア更新中
 - ・USB接続で通信中
 - ・本端末のメモリ容量が少ないとき
- ※1 受信できなかったメッセージを再度受信することはできません。
- ※2 受信できた場合でも、内容は自動表示されません。

緊急速報「エリアメール」受信

エリアメールを受信すると、エリアメール専用の警告音とバイブレーションでお知らせします。また、内容が自動的に表示されます。

- 警告音の音量、バイブレーションは固定されており変更できません。
- お買い上げ時は、マナーモード中でも警告音が鳴ります。鳴らない ように設定できます。

受信したエリアメールを読む

1 ホーム画面▶ ▼ [エリアメール]

受信エリアメール一覧画面が表示されます。

う 読みたいエリアメールをタップ

緊急速報「エリアメール」設定

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定します。

1 受信エリアメール一覧画面 ▶ □ □ ▶ [設定] ▶ 以下の操作を行う

| 受信設定 | | エリアメールを利用するかどうかを設定 します。 |
|------------------|------|--|
| 着信音 | | マナーモード中にエリアメールを受信したとき、警告音を鳴らすかどうかや警告音が鳴る時間を設定します。 |
| 受信画面および着信音確 認 | | 緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報 のエリアメールを受信したときの画面表 示や着信音を確認できます。 |
| その他の設 定 | 受信登録 | 緊急地震速報などの他に受信したいエリ アメールの登録/削除を行います。 |

ウェブブラウザ

ウェブブラウザを利用して、パソコンと同じようにウェブページを閲覧 したり、Flashを再生することなどができます。

本端末では、パケット通信またはWi-Fiによる接続でウェブブラウザを 利用できます。

ウェブブラウザを起動する

1 ホーム画面 ▼ [ブラウザ] ホームページが表示されま す。



ファドレスバーにURLまたはキーワードを入力

- アドレスバーが表示されていない場合は、ウェブページが表示 されている箇所を下にドラッグします。
- アドレスバーをタップしてから▼をタップすると、音声検索 ができます。

3 [実行]

- 表示されるアイコンは入力方法によって異なります。
- 候補リストから表示したいウェブページを選択しても検索で きます。

ブックマーク/履歴/保存したページを利用する

ブックマークを追加する

- 1 追加したいウェブページを表示▶ [II] ▶ [ブックマークに追加]
- フラベルなどの項目を確認/変更▶[OK]

履歴からウェブページを表示する

- 1 ウェブページ表示中▶□□ ▶「ブックマーク]▶「履歴]タブ
 - 履歴の☆をタップすると、ブックマークに追加できます。
- 2 表示したいウェブページをタップ

保存したページを表示する

- 1 ウェブページ表示中▶□■□▶「ブックマーク]▶「保存したペー ジ]タブ
- う 表示したいウェブページをタップ
 - 保存したページの内容を最新の状態にするには、□:□ ▶ 「最新 版を表示]をタップします。

その他

オプション品・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、 パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。 なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しく は、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。 また、オプション品の詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧 ください。

- 電池パック P26
- リアカバー P54
- 卓上ホルダ P48
- ACアダプタケーブル P01^{※1}
- ACアダプタ 03^{※1}
- microUSB接続ケーブル 01
- DCアダプタ 03
- FOMA 補助充電アダプタ 02^{※2}
- ポケットチャージャー 01/02
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- キャリングケース 02
- 車内ホルダ 01
- イヤホンマイク 02
- ステレオイヤホンマイク 02
- イヤホン変換アダプタ 02
- Bluetoothヘッドセット F01^{※3}
- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01
- ワイヤレスイヤホンセット P01
- ワイヤレスイヤホンセット 02/03
- 骨伝導レシーバマイク 02
- 車載ハンズフリーキット 01
- ドライブネットクレイドル 01
- ※1 充電方法についてはCPP.26
- ※2 microUSBケーブルを接続してご利用ください。
- ※3 Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01が必要です。

トラブルシューティング(FAQ)

故障かな?と思ったら

- まずはじめにソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(プラ・2.64)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

■電源

| 症状 | チェックする箇所 |
|----------|---|
| 端末の電源が入ら | 電池パックが正しく取り付けられていますか |
| ない | (プP.26)。 電池切れになっていませんか(プP.26)。 |

■充電

| 症状 充電ができない(充 ● 電ランプが点灯し | チェックする箇所 ・電池パックが正しく取り付けられていますか (プラP.26)。 |
|--------------------------------|---|
| | |
| • | 付属のACアダブタの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか(ピP.27、P.28)。 ・付属のmicroUSBケーブルが、本端末および卓上ホルダまたはACアダブタと正しく接続されていますか(ピP.27、P.28)。 ・本端末とパソコンを付属のmicroUSBケーブルで接続している場合、パソコンの電源が入っていますか(ピP.28)。 ・卓上ホルダを使用する場合、端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。 ・充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、端末の温度が上昇してステータスバーに温度異常アイコンが表示される場合があります。その場合は、端末を一度ACアダブタケーブル(または卓上ホルダ)から外して、端末の温度が下がってから再度充電を開始してください。 |

■端末操作

| 症状 | チェックする箇所 |
|--------------|---|
| 操作中・充電中に熱くなる | • 操作中や充電中、また、充電しながらワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、端末や電池パック、ACアダプタケーブルが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください(プア.13、P.14、P.26)。 |

| 症状 | チェックする箇所 |
|--|--|
| 電池の使用時間が短い | 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください(プタ-26)。 |
| 電源断・再起動が起きる | • 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください(プP.13)。 |
| タッチパネルを タップしたとき/ ボタンを押したと きに動作しない | スリープモードになっていませんか。 または る を押してスリープモードを解除してください(含P.28)。 電源を入れ直してください(含P.28)。 |
| ドコモminiUIM カードが認識しな い | ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか(プP.24)。 |
| 時計がずれる | 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。 [日付と時刻の自動設定]、[タイムゾーンを自動設定]にチェックが付いているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください(ピア.56)。 |

| 症状 | チェックする箇所 |
|--|--|
| 端末動作が不安定 | で購入後に端末へインストールしたアプリケーションによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。 ※セーフモードの起動方法電源がOFFの状態でもからホーム画面が表示されるまで『を押し続けてください。 ※セーフモードが起動すると画面に「セーフモード」と表示されたときからホーム画面が表示されるまで『を押し続けてください。 ※セーフモードが起動すると画面に「セーフモード」と表示されたウィジェットが当える場合があります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| アプリケーション が正しく動作しな い(起動できない、 エラーが頻繁に起 こるなど) | 無効にしているアプリケーションはありませんか。無効にしているアプリケーションを有効にしてから再度お試しください(プP.28)。 |

■通話

| 症状 | チェックする箇所 |
|--|--|
| をタップしても発信でき ない | • 機内モードになっていませんか。 |
| 通話ができない(場所を移動しても圏外の表示が消えない、電波の状態はまくないのに発信または着信ができない) | 電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモ miniUIMカードを取り付け直してください(ピテP.24、P.26、P.28)。 電波の性質により、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態(■)でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[しばらくお待ちください。]と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。 |

エラーメッセージ

| エラーメッセージ | 説明/対処方法 |
|---|--|
| 挿入されたSIMカードは、この携帯電話機では使用出来ません。 有効なSIMカードを挿入してください。 | 他事業者のSIMカードが挿入された場合に表示されます。 |
| 電池残量が不足し ています 処理を開始できま せん | 電池残量が少ない状態で[SDバックアップ]を開始しようとしたときに表示されます。 十分充電してから再度操作してください (少P.26)。 |

保証とアフターサービス

保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ず お受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』 などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事 項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店 へお申しつけください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間で す。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一 部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
- ※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※ 本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要なサービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。

それでも調子がよくないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」に ご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります。

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理と なります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせた」へお問い合わせください。

お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
 - ・火災・けが・故障の原因となります。
 - ・改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有 料修理となります。
- 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り 扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数を おかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願い いたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。 キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますと カードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受話口部
- 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿気 を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、 お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態に よって修理できないことがあります。

メモリダイヤル (電話帳機能) およびダウンロード情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と変したより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新について

P-02Dのソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確認 し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを更 新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモのホームページにてご案内 いたします。

更新方法は、次の3種類があります。

自動更新: 更新ファイルを自動でダウンロードし、設定した時刻に書き換えます。

即時更新:今すぐ更新を行います。

予約更新:予約した時刻に自動的に更新をします。

お知らせ

ソフトウェア更新は、本端末に登録した電話帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。 更新時は充電ケーブルを接続することをおすすめします。
- ソフトウェア更新を行う際は、空き容量が十分なmicroSDカードを 挿入してください。空き容量が不足している旨のメッセージが表示 された場合は、microSDカードのデータを削除してから再度実行し てください。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
 - · 通話中
 - ・圏外が表示されているとき※
 - 国際ローミング中※
 - 機内モード中※
 - デザリングを有効にしているとき
 - · OSバージョンアップ中
 - ・日付と時刻を正しく設定していないとき
 - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
 - ・ソフトウェア更新に必要な空き容量が十分でないとき
 - ・ソフトウェア更新に必要なmicroSDカードの空き容量が十分でないとき
 - ※ 圏外、国際ローミング中は、Wi-Fi接続中であっても更新できません。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能、および その他の機能を利用できません。ダウンロード中は電話の着信は可 能です。ただし、電話の着信時はダウンロードが中断されます。
- ソフトウェア更新は電波状態の良い所で、移動せずに実行すること をおすすめします。電波状態が悪い場合には、ソフトウェア更新を 中断することがあります。
- ソフトウェア更新が不要な場合は、[更新の必要はありません。この ままお使いください]と表示されます。

- 国際ローミング中、もしくは、圏外にいるときには、[ドコモの電波 が受信できない場所、またはローミング中はWi-Fi接続中であっても ダウンロードを開始できません]と表示されます。Wi-Fi接続中も同 様です。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたメッセージ (SMS) は、SMS センターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のP-02D固有の情報(機種や製造番号など)が、当社のソフトウェア更新用サーバーに送信されます。 当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合に、端末が起動しなくなることや、 [ソフトウェア更新に失敗しました。お手数ですが、お近くのショップへお持ちください。]と表示され、一切の操作ができなくなることがあります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中で、PINコード入力画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを起動しないでください。

ソフトウェアの自動更新

更新ファイルを自動でダウンロードし、設定した時刻に書き換えます。

ソフトウェアの自動更新設定

お買い上げ時は、自動更新の設定が[自動で更新を行う]に設定されています。

- 1 ホーム画面▶□□ ▶ [本体設定]▶[端末情報]
- 2 「ソフトウェア更新]▶「ソフトウェア更新設定の変更]
- 3 [自動で更新を行う]/[自動で更新を行わない]

ソフトウェア更新が必要になると

更新ファイルが自動でダウンロードされると、ステータスバーに (ソフトウェア更新有)が通知されます。

- (ソフトウェア更新有)が表示された状態で書き換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、 (ソフトウェア更新有)は消えます。
- 1 通知パネルを開く▶通知をタップ

書き換え時刻が表示されます。



2 設定時刻に書き換えを行う場合 [OK]

• ホーム画面に戻ります。設定時刻になると更新を開始します。

書き換え時刻を変更する場合

[開始時刻変更]

• 予約更新 (字P.67「ソフトウェアの予約更新」

今すぐ書き換えを行う場合 [今すぐ開始]

即時更新プP.66「ソフトウェアの即時更新」

お知らせ

- ソフトウェア書き換えが開始できなかった場合には、ステータス バーに (ソフトウェア更新有)が表示されます。
- 書き換え時刻にソフトウェア書き換えが実施できなかった場合、翌日の同じ時刻に再度書き換えを行います。
- 自動更新設定が、[自動で更新を行わない]の場合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフトウェアの自動更新ができません。

ソフトウェアの即時更新

すぐにソフトウェアを更新します。

- ソフトウェア更新を起動するには書き換え予告画面から起動する方法とメニューから起動する方法があります。
- 1 ホーム画面▶□ [本体設定]▶[端末情報]
- 2 [ソフトウェア更新]▶[更新を開始する]▶[はい]



書き換え予告画面から起動する場合 書き換え予告画面を表示▶「今すぐ開始」

3 [ソフトウェア更新を開始します。]表示後、約10秒後に自動的に書き換え開始

- [OK]をタップすると、すぐに書き換えを開始します。
- 更新中は、すべてのタッチ操作やボタン操作が無効となります。 更新を中止することもできません。
- ソフトウェア更新が完了すると再起動がかかり、ホーム画面が表示されます。

お知らせ

ソフトウェア更新の必要がないときには、[更新の必要はありません。このままお使いください]と表示されます。

ソフトウェア更新終了後の表示

ソフトウェア更新が完了すると、ステータスバーに通知されます。 通知 パネルを開いて通知をタップすると完了画面が表示されます。

ソフトウェアの予約更新

更新ファイルのインストールを別の時刻に予約したい場合は、ソフト ウェア書き換えを行う時刻をあらかじめ設定しておくことができます。

- 1 書き換え予告画面を表示▶[開始時刻変更]
- 2 時刻を入力▶[設定]

予約した時刻になると

開始時刻になるとソフトウェア更新開始画面が表示され、約10秒後に 自動的にソフトウェア書き換えが開始されます。



お知らせ

- 更新中は、すべてのタッチ操作やボタン操作が無効となります。更 新を中止することもできません。
- 開始時刻にソフトウェア更新が開始できなかった場合には、翌日の同じ時刻にソフトウェア更新を行います。
- OSバージョンアップ中の場合、予約時刻になってもソフトウェア 更新は行われません。
- 開始時刻と同じ時刻にアラームなどが設定されていた場合でも、ソフトウェア更新は実施されます。
- 開始時刻にP-02Dの電源がOFFの場合、電源を入れたあと、予約時刻と同じ時刻になったときにソフトウェア更新を行います。

機能バージョンアップを行う

- 1 ホーム画面▶□□□▶[本体設定]▶[端末情報]
- 2 「機能バージョンアップ]▶[サーバーから更新]
- 3 [ソフトウェア更新]▶[はい]▶[はい]▶[今すぐ更新]

更新ファイルがダウンロードされます。

- [予約登録]を選択した場合は、ダウンロード開始時刻を設定し、 「はい]をタップします。
- 4 [今すぐ更新]
 - 端末が再起動し、書き換えを開始します。
 - 更新中は、すべてのタッチ操作やボタン操作が無効となります。 更新を中止することもできません。
 - 書き換えが完了すると再起動がかかり、ステータスバーにいます。
 - [あとで通知]を選択した場合は、翌日に再度機能バージョン アップを行うかどうかの確認画面が表示されます。また、通知 パネルを開いて通知をタップしても、確認画面を表示できます。

5 通知パネルを開く▶通知をタップ▶更新結果を確認▶[OK]

最新のソフトウェアを自動検索する

- 1 ホーム画面▶ [本体設定] ▶ [端末情報]
- 2 [機能バージョンアップ]▶[サーバーから更新]▶[設定]
- 3 [自動検索]にチェックを付ける▶[OK]

お知らせ

• 自動検索には通信料がかかる場合があります。

microSDカードから更新する

- あらかじめ新しいソフトウェアをパナソニックのサイトから入手 し、microSDカードの「Download」フォルダに保存してください。
- 1 ホーム画面 ▶ [本体設定] ▶ [端末情報]
- **2** [機能バージョンアップ]▶[microSDから更新]▶[OK]

新しいソフトウェアをmicroSDカードから検索します。

- 3 [OK]
 - 端末が再起動し、書き換えを開始します。
 - 更新中は、すべてのタッチ操作やボタン操作が無効となります。 更新を中止することもできません。
 - 書き換えが完了すると再起動がかかり、更新結果が表示されま す。
- 4 [OK]

携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種P-02Dの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.681W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します^{※2}。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ http://panasonic.jp/mobile/support/

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法 については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定さ れました。国の技術基準については、平成23年10月に、諮問第 118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申 されています。

European RF Exposure Information

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.647 W/kg.

While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Declaration of Conformity

C€0168**①**

The product "P-02D" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://panasonic.net/pmc/support/index.html.

Concerning European Economic Area: The use of Wi-Fi is restricted to only indoor use in France.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
 Operation is subject to the following two conditions:
 - 1. This device may not cause harmful interference, and
 - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in various positions and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.630 W/kg, and when worn on the body in a holster or carry case, is 0.897 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the

70

SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at

 $\label{lem:http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/after search on FCC ID UCE211042A.$

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

* In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

Important Safety Information

Aircraft

Switch off your mobile phone when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your mobile phone offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

Driving

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of mobile phones while driving must be observed.

Hospitals

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Petrol Stations

Obey all posted signs with respect to the use of mobile phones or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your mobile phone whenever you are instructed to do so by authorized staff.

Interference

Care must be taken when using the mobile phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 22 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the mobile phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some mobile phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

Other Medical Devices

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your mobile phone may interfere with the operation of your medical device.

Accessories

With your mobile phone, use the battery pack and AC adapter cable specified by NTT DOCOMO, INC. Otherwise, fire, burns, injury or electric shock may result.

Batteries

Do not dispose of battery packs with ordinary waste. The battery pack may catch fire or damage the environment. After insulating the battery terminal with tape, take the unneeded battery pack to a docomo Shop, or follow the instructions of local authorities in charge of collecting used batteries.

Handling Precautions

- When using the Wi-Fi, and/or Bluetooth functions abroad, check local laws and regulations regarding use of them beforehand.
- The excessive sound volume impairs your hearing.
- Be sure to check the security and safety of the application, then install it at your own risk. The data in your mobile phone may be damaged or infected with a virus. Installation may cause excessive sound volume.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」 およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また、米国再輸 出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本 製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および 費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続き については経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権

著作権・肖像権

- お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得もしくは本製品に搭載された文章、画像、映像、音楽、ソフトウェアなどの著作物は著作権法により保護されています。従って、第三者が著作権を有する著作物は、私的使用目的の複製や引用など著作権法上で認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信、転用、頒布などすることはできません。
 - 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。
- お客様は別途著作権者の許諾なく本製品に搭載されたソフトウェア の全部または一部を、複製もしくは改変、ハードウェアからの分離、 逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングなどの行 為を自らせずまたは第三者にさせないでください。またその利用を 行わないでください。

商標

- 「FOMA」「iモード」「iアプリ」「デコメール®」「ケータイデータ お預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「お サイフケータイ」「公共モード」「マチキャラ」「エリアメール」「sp モード」「eトリセツ」「dメニュー」「dマーケット」はNTTドコモの 商標または登録商標です。
- •「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 分はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

• microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

- Migro
- ORコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Wi-Fi、Wi-Fi DirectはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- DLNA®は、Digital Living Network Allianceの商標、サービスマーク、または認証マークです。
- 「ブルーレイディスク」「ブルーレイ」はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。
- Google は Google Inc. の商標です。
- mixi、ミクシィ、mixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- Contains Adobe[®] Flash[®] Player by Adobe Systems Incorporated.
 Adobe Flash Player Copyright ©
 1996-2011 Adobe Systems
 Incorporated. All rights reserved.
 Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- MPEG Audio Layer-3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよび Thomsonからライセンスを受けています。

- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License及びAVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、以下に記載する 行為に係るお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
 - ・画像情報をMPEG-4 Visual、AVC規格に準拠して(以下、MPEG-4/AVCビデオ)を記録すること。
 - ・個人的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4/AVC ビデオ、または、ライセンスをうけた提供者から入手したMPEG-4/ AVCビデオを再生すること。

詳細についてはMPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com)をご参照ください。

- 本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに基づき生産・販売されています。
- 本製品は、マイクロソフト社の知的財産権に係わる技術が含まれています。マイクロソフトからの適正なライセンスを得ずに、本製品以外でこの技術の使用もしくは頒布を行うことは禁止されています。
- コンテンツ権利者は、Microsoft PlayReadyTM コンテンツアクセス 技術によって、著作権で保護されたコンテンツを含む知的財産権を 保護しています。本製品は、PlayReady技術を使用して、PlayReady 及び/又は WMDRMにより保護されたコンテンツへのアクセスを します。本製品が、コンテンツ保護を適切に実施できない場合、当 該コンテンツの権利者は、マイクロソフトに対し、PlayReadyによっ て保護されたコンテンツを使う本製品の機能の無効化を申し入れる ことができます。この無効化は、PlayReadyによって保護されていないコンテンツ及び他のコンテンツアクセス技術によって保護されているコンテンツに影響を与えてはなりません。コンテンツ権利者 は、提供コンテンツにアクセスするためにPlayReadyのアップグレードを要求する場合があります。その場合、アップグレードを行わないと、当該提供コンテンツへのアクセスができなくなります。

 本製品にはGNU General Public License(GPL), GNU Lesser General Public License(LGPL)その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、GPLまたはLGPLに従い、複製、頒布及び改変することができます。ソースコードの入手方法に関しては、下記URLへ接続の上、ご確認ください。

http://panasonic.jp/mobile/gpl/

なお、ソースコードの内容等についてのご質問にはお答えしかねますので、予めご了承ください。携帯電話からのダウンロードは行えません。ダウンロードはお手持ちのパソコンをご利用ください。 当該ソフトウェアに関する詳細(GPL/LGPLの各ライセンス文含む)は、ホーム画面▶□ □ ▶ [本体設定]▶ [端末情報]▶ [法的情報]の手順で確認することができます。

- 本製品には、上記の他、次のソフトウェアが含まれます。
 - ・Apache License(v.2.0)の下で提供されるApache Software Foundationが開発したソフトウェア
 - ・The Free Type Project Licenseの下で提供されるソフトウェア
 - · ICU License-ICU 1.8.1 and later
 - Copyright © 1995-2011 International Business Machines Corporation and others
 - · Anti-Grain Geometry-Version 2.4
 - Copyright © 2002-2005 Maxim Shemanarev (McSeem)
 - ・Mozilla Public License(v.1.1)の下で提供されるソフトウェアこれらのソフトウェアに関する詳細(ライセンス文含む)は、ホーム画面▶ □ □ ▶ [本体設定]▶ [端末情報]▶ [法的情報]の手順で確認することができます。

Adobe® Flash® Playerのエンドユーザ・ライセンス契約

本製品にはAdobe Systems IncorporatedまたはAdobe Systems Software Ireland Limited (以下「Adobe」とする) から提供されている、Adobeまたはそのライセンサーが権利を有する以下のソフトウェア (以下「本ソフトウェア」とする) が含まれています。

- Adobe Flash[®] Player
- 本ソフトウェアの全部または一部を使用した場合は、特に以下の(a)から(f)に記載する制限を含む本契約上のすべての条件に同意したものと見なされます。

本契約にお客様が同意した場合、本契約はお客様および本ソフトウェアを取得し、かつ自らの利益のために本ソフトウェアを使用する法人に対して強制力があり、本製品の提供者、Adobe、Adobeのライセンサーにより執行可能とします。

同意しない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。

- (a) お客様は本ソフトウェアを配布およびコピーすることはできません。
- (b) お客様は本ソフトウェアを修正、改変することはできません。
- (c) お客様は本ソフトウェアをリバースエンジニアリングしたり、逆コンパイルしたり、逆アセンブルしてはならず、本ソフトウェアのソースコードを解明しようと試みないものとします。
- (d) 本ソフトウェアは現状有姿にて提供されるものであり、明示的であると黙示的であるとを問わず、商品性の保証、特定目的適合性の保証、第三者権利非侵害の保証を含むがこれらに限られない、いかなる保証もないものとします。提供者、Adobe、Adobeのライセンサーは、当該損害の発生の可能性につき認識していた場合を含む、いかなる場合においても、損害、費用、派生損害、間接損害、付随的損害、特別損害、または利益の喪失につき、お客様に対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。上記の制限および排除は、お客様の居基づくまたは関連した損害賠償責任の総額は、本製品に対してお客様が支払われた金額があれば、その金額に制限されるものとします。
- (e) 本ソフトウェアのバージョンによってはアクセスできないコンテンツがあります。
- (f) 信用の連鎖を確立するために使用される証明書は無効とされ得るものであり、新しい証明書を含む本ソフトウェアのバージョンをインストール等しないとアクセスできないコンテンツがあります。

Quick Manual (English)

The P-02D is compatible with 3G, GSM/GPRS and wireless LAN systems.

The latest information of this manual can be downloaded from the DOCOMO website.

Further, the detailed manual can be downloaded from the following URL (in Japanese only):

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html

Accessories/Samples


 P-02D (with warranty and Back Cover P54) Battery Pack P26






AC Adapter Cable P01 (with warranty)
 AC adapter> <mi





• Quick Start Guide (in Japanese)





Desktop Holder P48

(with warranty)

 Earphone Plug Adapter*1 (with manual)



 microSD card (2 GB)*1*2 (with manual)




- *1 Complimentary sample
- *2 Installed in the mobile phone at the time of purchase

Installation of docomo mini UIM card and Battery Pack


- 1 Remove the back cover
 - From the " part on the mobile phone, lift the back cover up in the direction of the arrow mark, and remove.



2 Pulling the tab, slowly pull the tray out until it stops



3 Insert the docomo mini UIM card into the tray with the gold IC part facing down




4 Insert the docomo mini UIM card



5 Attach the battery pack

 With the arrow marks facing up, fit the battery pack to the tab side of the mobile phone securely, and then push the battery pack in direction ② while pressing it against direction ①.




6 Attach the back cover


 Align the claws of the back cover with the mobile phone securely, insert in direction

 and press down in direction

 ...




Part Names

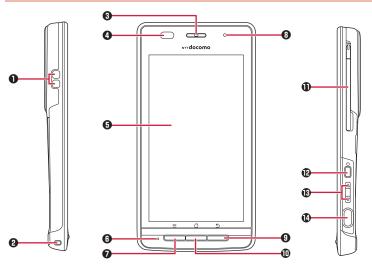

- OCharging terminal
- Strap hole
- 8 Earpiece
- **4** Light sensor/Proximity sensor
- **6**Display (Touch panel)
- 6 Microphone
- 8 Call/Charging indicator

- **9 ≤** Back key
- **1** ☐ Home key **1**1Seg antenna
- **®** Power key
- 1 Volume keys
- (Shutter) Shutter key
- **©**Connector terminal
- **⊕** \bigcirc mark

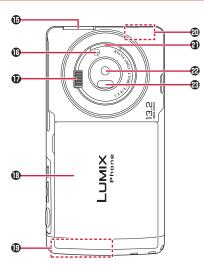

- **D**Flash
- Back cover
- **©**FOMA antenna
- Wi-Fi/Bluetooth/GPS antenna
- Speaker
- Camera
- Infrared data port

Basic Operations

Power On/Off

- Power On
- 1 Press and hold of for at least two seconds
- Power Off
- 1 Press and hold of for at least one second
- 2 [Power off] ► [OK]

Locking/Unlocking the screen

- Locking the screen
- 1 Press
- Unlocking the screen
- 1 Press @ or ▶ •

Switching to English Display

1 Home screen ▶ [国 ▶ [本体設定] ▶ [言語と入力] ▶ [言語] ▶ [English (United States)] ▶ [はい]

Checking My Phone Number

1 Home screen ► 🔳 ► [Settings] ► [About phone] ► [Status]

Making a Call

1 Home screen ▶ ♥ Phone Dial tab ▶ Enter a phone number ▶

Answering a Call

1 A call comes in ► [Activate] ► [Accept]

索引

| ア | タ | ブックマーク 59 ブラウザ |
|--|--|---|
| アイコン | タッチパネル 29 タップ | フリック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 初期設定にリセット46 設定46 | 縦/横画面表示の切り替え30 ダブルタップ29 | ₹ ZEE::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| アプリケーション36 アプリケーション画面36 暗証番号42 | 端末パスワード | マナーモード |
| 「日記田 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 通知パネル・・・・35 通知パネル・・・・35 通話音量 52 通話履歴 53 | 文字入力33 絵文字入力39 コピー/切り取り/貼り付け |
| カ | | 40 |
| 学習辞書リセット41 壁紙32 | 電池パック26 | ラ |
| 画面ロック43 画面ロック用PIN/パスワード | 寿命26 取り付け/取り外し26 電話帳53 | ロック画面を解除29 |
| | 確認54 登録53 | 英数字 |
| 緊急通報 | 電話帳コピーツール | Eメール・・・・・・57 Gmail・・・・・・・・58 microSDカード・・・・・・25 |
| サ | ドコモminiUIMカード 24 取り付け/取り外し 24 | 取り付け/取り外し 25 mopera U 47 |
| サイレント51 充電26 | ドラッグ 29 | New!アイコン3: PINコード42 PINロック解除コード (PUK) |
| 初期設定 | ナ 日本語ユーザー辞書41 | - ・・・・・・・・・・・・・・・4、 Playストア・・・・・・・・36 |
| スクロール29 ステータスアイコン34 | ネットワーク暗証番号42 | QWERTYキーパッド 37 SIMカードロック設定 43 |
| スリープモード | 八 バイブレーション51 ピンチ30 | spモード |
| | I . | l . |

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

spモードから dメニュー ▶「お客様サポートへ」▶「各種お申込・お手続き」(パケット通信料無料)

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ spモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID /パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID /パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- ■使用禁止の場所にいる場合 航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を切ってください。 ※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- ■運転中の場合 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(電源OFF) 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨の ガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。
- ●バイブレーション(ごP.51) 電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- ●マナーモード(☆P.51) 着信音・タッチ操作音など本端末から鳴る音を消します。 ※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先

<ドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯雷話からの場合

■―般雷話などからの場合

※一般電話などからはご利用になれません。※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

受付時間 24時間 (年中無休)

■ドコモの携帯雷話からの場合

■一般電話などからの場合

故障お問い合わせ先

0000120-800-000

※一般電話などからはご利用になれません。※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、盗難、故障および各種お問い合わせ先(24時間受付)

■ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-6832-6600*(無料)

* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-02Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。(「+ |は「0]をロングタッチします。)

■一般電話などからの場合くユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用

-8000120-0151*

* 滞在国内诵話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクヤス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口にご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



'13.1 (第4版) PXQX10057A/J1 F1011-4